

シートカバー取付説明書

MK32S スペースシア(カスタム) H25/3-

MM32S フレアワゴン H25/5-

H24/8~

品番 632



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成

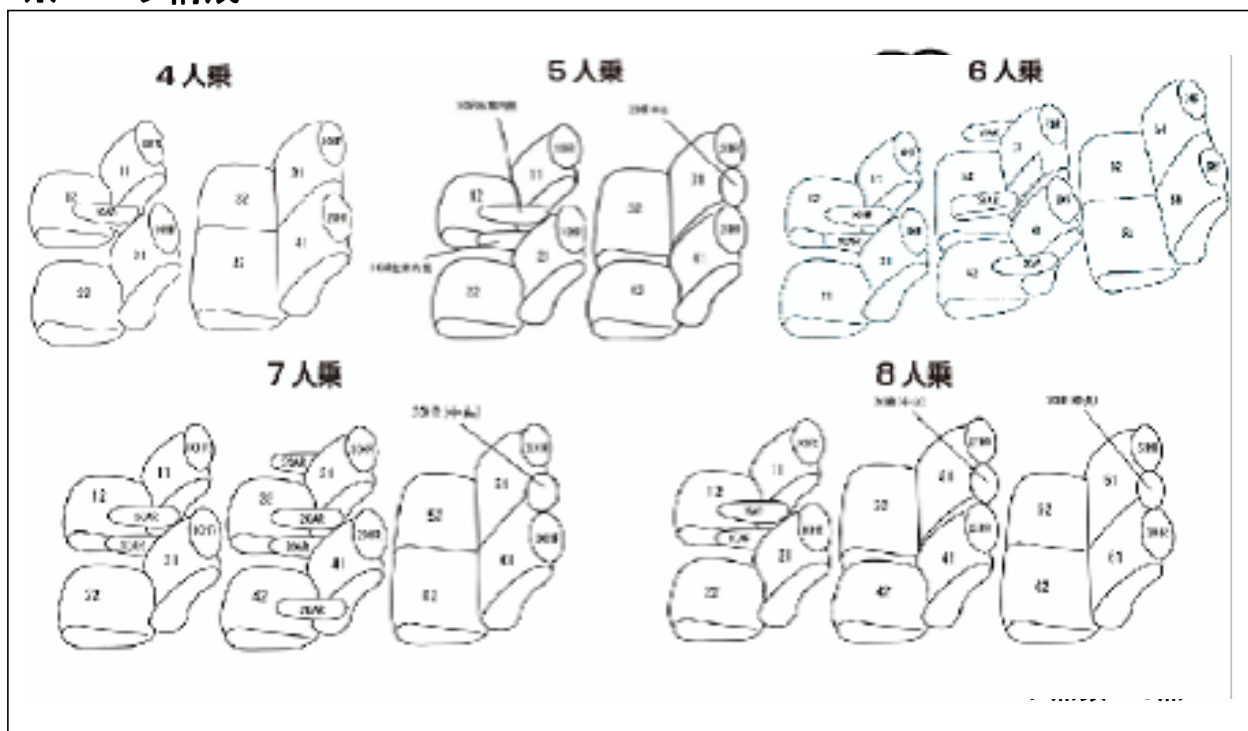

※取付に必要な工具



- ・ソケットレンチセット
(12mmボックスレンチ)
- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・内張りはがし
- ・ヘラ



- ・取り付け補助用ヘラ

※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

1列目座面 運転席側(11A)



1、はじめにシートリフターを取り外します。矢印の箇所から先の細いマイナスドライバー等でカバーを外します。



2、中のネジはプラスドライバーを使用し緩め、レバーを取り外します。



3、カバーを裏返して被せます。



4、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



5、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、画像丸部のマジックテープを貼り合わせ固定します。



8、付属のヘラを使用し、プラスチック部の内側にカバーを入れ込みます。



9、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。



10、シート下を通す際は、画像の矢印の金属のバーの上を通し、可動する際に干渉がないか確認して下さい。



11、後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通しマジックテープを貼り合わせます。
※バンドはあくまで補助的な固定の役割となるので、極端に強く引っ張り過ぎないでください。



12、外側面の紐はシート下に入れ込みます。



13、内側面の紐は、矢印のプラスチック部の隙間からシート下に入れ込みます。



14、13で入れ込んだ紐は丸部から取り出します。



15、12と14でシート下に入れ込んだ紐を結び固定します。



16、シートベルトのバックル部のカバーをヘラを使用し折り返し入れ込みます。



17、完成です。

1列目座面 助手席側(12A)



1、座面を前に跳ね上げ、カバーを前から矢印の方向に被せます。



2、座面を跳ね上げる際に使用するベルトをカバーの穴より取り出します。



3、カバーのマジックテープを直接シートに貼り付け固定します。



4、側面の紐を結び固定します。



5、完成です。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレスト側面のカバーを先の細いマイナスドライバー等で取り外します。



2、ソケットレンチを使用し、中のボルトを緩め、アームレストを取り外します。
(ボルトサイズ 12mm)



3、カバーを裏返し背もたれに被せます。



4、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



5、背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。
※画像は他の車種です。



6、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、7で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



9、完成です。
助手席側も同様に取付けます。

1列目アームレスト(11F)



1 赤丸部のネジをプラスドライバーで外します。



2、小物入れを矢印の方向に引き抜き取り外します。



3、カバーを半分ほど裏返し前から被せます。



4、表に返ししながらアームレストとカバーのラインを合わせます。



5、小物入れを取り付け、1で外したネジを取り付けます。



5、フタのカバーを片側の角から被せ、生地伸びを利用しながらもう片側にも被せます。



6、ロック部のゴムバンドは、ツメの下部に引っ掛けます。



7、フタを閉じ、矢印の角部にカバーを生地の伸びを利用しながら被せます。



8、取り外した反対の手順で背もたれに取り付け完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、カバーを裏返し座面に被せます。



2、カバー側面のブラフックをゴムバンドに通します。



3、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープを、直接シートに貼り付け固定します。



7、2でバンドに通したフックをシートに固定します。



8、画像のように純正シートのフチに引っ掛け固定します。

2列目座面(21A/22A) つづき



9、外側面のカバーのマジックテープは直接シートに貼り付け固定します。



10、ヘラを使用し、プラスチックカバーの内側にカバーを入れ込みます。



11、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。



12、後ろに回す際は矢印のバーの上を通し、6で引き出したカバー先端のゴムバンドを引っ掛けマジックテープを貼り合わせ固定し、可動する際に干渉がないか確認して下さい。



13、内側面の紐は、後ろに回し丸部の輪っかの紐を通し結び固定します。



14、完成です。助手席側も同様に取付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、背もたれ裏側のプラスチックカバーを上(ヘッドレスト側)にスライドさせ、カバーを外します。



2、シート格納ベルト部のプラスチックカバーのネジを、プラスドライバーで緩め、カバーを外します。



3、カバーを裏返し背もたれに被せます。



4、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、背もたれを倒し、外側面の純正生地をめくり、カバー(番号①)を矢印の方向に引き出し、カバーのマジックテープを純正生地に貼り付け固定します。
※画像はスライドドア側から背もたれを見えています。



8、7でめくった純正生地を元に戻し、側面のカバー(番号①)のマジックテープと背面のマジックテープ(番号②)を貼り付け固定します。



9、内側面のカバー(番号①)と背面のカバー(番号②)を折り返します。



10、9で折り返したカバーのマジックテープを貼り付け固定します。



11、丸部のカバーのマジックテープと6で引き出したカバーのマジックテープを貼り付け固定します。



12、6で引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを貼り付け固定します。

2列目背もたれ(21B/22B) つづき



13、1と2で取り外したプラスチックカバーを元に戻します。



14、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みます。



5、完成です。



5、2列目はカバーを裏返し前から矢印の方向に被せます。



6、完成です。