

シートカバー取付説明書

ムーブ / ムーヴカスタム L150S/L152S/L160S

H14/9～H18/9

品番 702 / 704 / 714



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用后)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。


水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

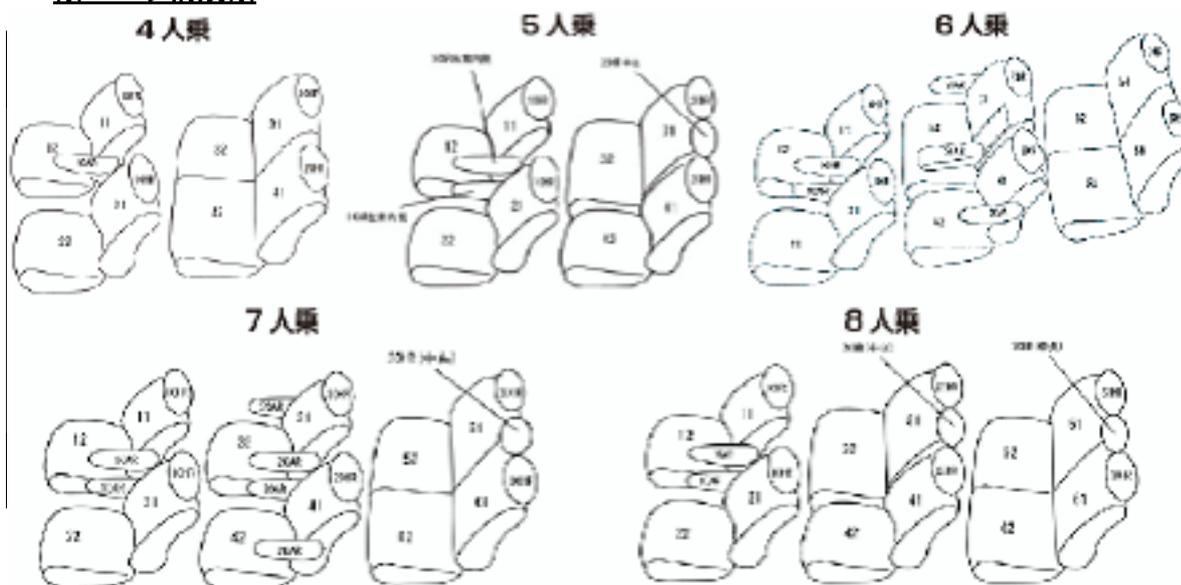

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット
(14mmボックスレンチ)
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック

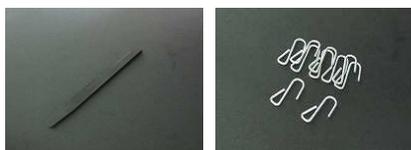

※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。




このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、はじめにシート下にある赤丸部のカバーを、シートより外します。

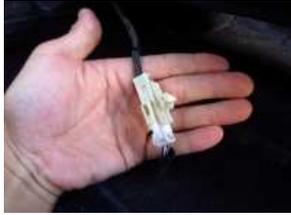

2、取り外したカバーの接続を外します。



3、背もたれ裏側の生地を固定しているゴムバンドを取外します。



4、カバーを裏返し被せます。



5、表に戻しながら全体のラインを合わせます。



6、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバー先端のバンドを後ろから引き出します。



8、リクライニングレバー部を逃しながらカバーを被せます。



9、付属のヘラを使用して、側面のプラスチック部分にカバーを入れ込みます。



10、7で引き出したバンドをシート下を通して前に回します。
※シートの可動の妨げにならないように注意して下さい。



11、10で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。
※バンドを持つ際は、つなぎ目を持ち、引っ張り過ぎないように注意して下さい。



12、側面の紐をシート下を通し後ろへ回します。



13、後ろへ回した紐を固定します。



14、内側のカバーを矢印の方向にまわし、マジックテープを貼り合わせます。



15、付属のヘラを使って、シートベルトバックル部分のカバーを入れ込みます。



16、完成です。



17、助手席側はカバーを被せる前にトレイを取り外します。



18、トレイのレールを固定しているネジを外し、運転席側と同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレスト側面のキャップを内張り外し等で取り外します。



2、小物入れ無しの場合、チャックを開きます。



3、中のボルトをソケットレンチで緩め、アームレストを外します。(14mm)



3、取り外した画像



4、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



5、表に戻しながら左右均等に下までおろします。



6、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバー先端のバンドを後ろから引き出します。



8、7で引き出したカバーの先に付いているバンドを、座面のバンドの金具を通しマジックテープで固定します。



9、座面作業時に取り外した純正の生地を、カバーの内側に入れ込みます。



10、背面のカバーの先に付いているバンドに、付属のS字フックを取り付け、シート下の金属部に引っ掛け固定します。



11、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目アームレスト取付部加工(11B)



1、背もたれのカバーを正確に被せた後、アームレスト取付の穴位置にマジック等で印を入れ、カッターやはさみで切れ込みを入れます。



2、加工を施した画像
※大きく開け過ぎないように少しずつ穴を拡大して下さい。

1列目アームレスト(11F)



1、小物入れの中のネジを外します。



2、矢印の方向にスライドさせながら小物入れを取り外します。



3、カバーを半分ほど裏返し、被せます。



4、アームレスト全体に生地を被せ、小物入れを元に戻します。

1列目アームレスト(11F) つづき



5、ロック部のネジを外します。



6、フタにカバーを被せます。始めに片方の角にカバーを被せ、生地伸びを利用しながら反対側の角にカバーを被せます。



7、ロック部を戻し、完成です。カバーの構造上、フタを開閉させると生地が浮きフタが閉じにくくなります。予めご理解・ご了承下さい。




8、小物入れ無しの場合、カバーを半分ほど裏返し、被せます。



9、アームレストとカバーのラインを合わせながら表に返し、完成です。

2列目座面左右分割車 座面(21A/22A)

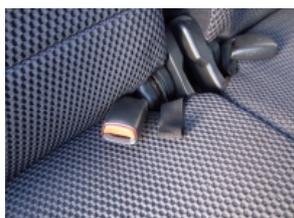

1、シートベルトのバックルを固定しているバンドを外します。



2、カバーを裏返し、座面に被せます。



3、表に返しながら全体のラインを合わせます。



4、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。




5、シート背面のボードを取り外します。



6、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、シート前方にあるバンドを、シート下を通して後ろに回します。

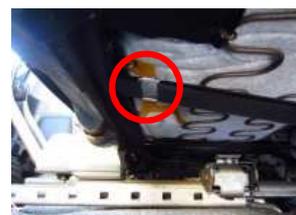

8、7で後ろに回したバンドを、金具を通しマジックテープで固定します。
※シート可動の妨げにならないように注意して下さい。



9、カバー側面についている紐を、シート下で固定します。



10、カバー側面についているバンドの先に、付属のS字フックを取り付けます。



11、10で取り付けしたS字フックを、シート下に固定します。
※シート可動の妨げにならないように注意して下さい。



12、シートベルトのバックルをバンドで固定します。

座面(21A/22A) 左右分割タイプ つづき



13、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

背もたれ(21B/22B)



1、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、表に戻しながら左右均等に下までおろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、シート側面部分は、矢印の箇所からプラスチック部の下を通し、後ろへ回します。



5、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープを貼り合わせます。



7、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面左右一体型車

座面(21A)



1、矢印の順に座面の手前を真上に持ち上げ、前方に引き抜き、座面を取り外します。



2、座面は赤丸部の2箇所固定されています。



3、車外にシートを取り出し、カバーをシート前方から被せます。



4、シートとカバーのラインを合わせながら被せ、生地伸びを利用しシート後方にもカバーを被せます。



5、シートのフックをカバーの穴から取り出します。



6、2で外したフックをカバーの切れ込みで逃がし、マジックテープを貼り合わせます。



7、シートを裏返し、側面のバンドにS字フックを取り付けます。



8、7で取り付けしたS字フックを、シートの金属部に引っ掛け固定します。
※金属部でケガをしないように注意して下さい。

座面(21A) つづき



9、完成です。
背もたれにカバーを取り付けた後、シートを車両に戻します。

背もたれ(21B/22B)



1、背もたれ裏面の荷室のボードに固定している純正の生地を外します。



2、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



3、カバーの穴からリクライニングのノブを取り出します。



4、表に返ししながら左右均等に下までおろします。



5、シート下部のカバーを後ろに回します。



6、5で後ろに回したカバーを後ろから引き出します。



7、6で引き出したカバーと側面のカバーのマジックテープを貼り合わせます。



8、1で外した純正生地を元に戻し、カバーのマジックテープを直接貼り付け固定します。



9、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さず被せると作業し易くなります。



2、表に返ししながら左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C) つづき



5、完成です。
後席も同様に取り付けます。