

シートカバー取付説明書

L175S/185S ムーヴカスタム

H18/9～H22/12

品番 708



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる場合があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる場合があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。


水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

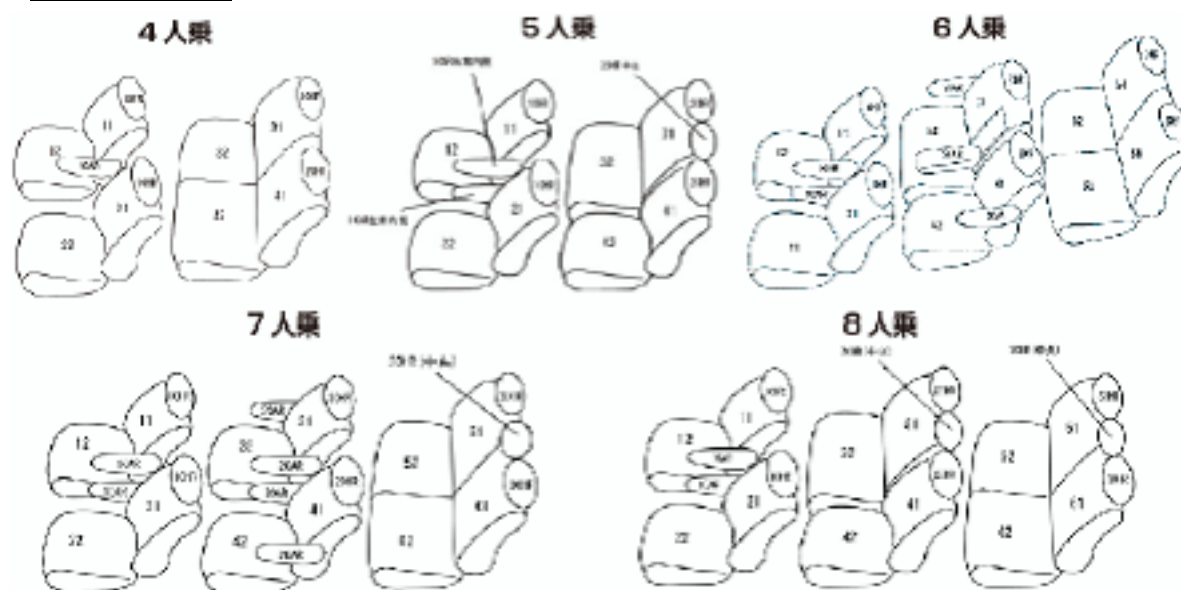

※取付に必要な工具※

- ・プラスドライバー
- ・カッターナイフ
- ・ソケットレンチ(14mm)
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック

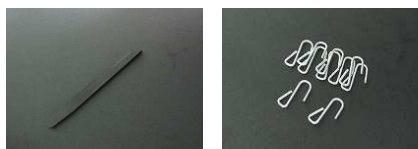

※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けして下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、背もたれ裏側のシート下に巻き込んでいる生地を外します。シート下でゴムバンドで固定してあります。



2、矢印の箇所からシートリフターのカバーを外します。

※シートリフター有車のための作業です。



3、中のネジを緩めレバーを外します。

※シートリフター有車のための作業です。



4、カバーを裏返して被せます。



5、ラインを合わせながら表に戻します。



6、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、リクライニング部分を逃し、マジックテープで固定します。



9、内側も丸部にカバーを被せます。



10、側面のプラスチックの部分にカバーを入れ込みます。



11、シートリフターの軸の箇所を通す穴を開けます。

※シートリフター有車のための作業です。



12、カバー後方のバンドをシート下を通し前へ回します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならないように気をつけます。



13、赤丸部の部分に13で後ろに回したバンドを通し、マジックテープで固定します。
※バンドを引っ張り過ぎると切れましますので注意して下さい。



14、各々側面にある紐を後ろへまわし、丸部を通して固定します。



15、丸部のカバーは背もたれにカバーを被せた後に取り付けします。



16、シートベルトバックルのカバーを折り返し入れ込みます。



17、完成です。



18、助手席側は、はじめにシート下のトレイを取り外します。



19、赤丸のとトレイのレールのネジを外し、1の純正の生地を取り外してから、運転席と同様に作業を行います。



20、助手席側完成画像

1列目座面(11A/12A) つづき



1、アームレストを取り外します。側面のカバーを内張りはがし等で外します。



2、中にあるボルトをボックスレンチで外します。(ボルトサイズ14mm)



3、取り外した画像



4、あらかじめ、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



5、表に返ししながら左右均等に下ろします。



6、座面との間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、取り付けした座面カバーのマジックテープ部に、引き出したカバーを固定します。



9、内側のマジックテープを固定します。



9、「座面-15」で説いたカバーを固定します。



10、「座面-1」で外した純正の生地を元に戻します。



11、カバー背面部をシート下へ固定します。



12、完成です。

助手席側も同様に取り付けを行います。

背もたれアームレスト部加工(11B)



1、背もたれを正確に取り付けた後、アームレスト取付の穴位置にマジックで印をつけ、カッターやはさみで穴を開けます。

1列目アームレスト(11F)



1、フタを開け、小物入れ内部のネジを外します。



2、矢印の方向に小物入れをスライドさせ取り外します。



3、カバーを被せます。



4、丸部の軸の箇所の内側のみにカバーを被せます。



5、小物入れを元に戻します。



6、フタのロック部のネジを外します。



7、ロック部分を外し、右側の面からカバーを被せます。



8、フタ全体にカバーを被せた後、赤丸の穴からネジの土台を取り出します。



9、6で取り外したロック部を取り付け、カバーのラインを合わせます。



10、背もたれに取り付け完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、シートベルトのバックル部分を取り外します。



2、カバーを裏返して被せ、表に戻しながらラインを合わせます。



3、背もたれとの間にカバーを入れ込み、後ろから引き出しておきます。



4、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。

※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



5、カバー側面についているバンドにSフックを取り付けます。



6、5で取り付けしたS字フックをシート下の金具に固定します。



7、側面の紐をシート下で固定します。



8、紐の固定方法。片方を輪っか状に結びます。

2列目座面(21A/22A) つづき



9、もう片方をその輪の中を通し、結び固定します。



10、カバーについているバンドを使用しバックルを固定します。



11、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、表に返しながら左右均等に下ろします。



3、座面との間にカバーを入れ込みます。



4、外側の側面はプラスチック部を避け、マジックテープで固定します。



5、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



7、リクライニングレバー部のカバーをプラスチック部の中に入れ込みます。



8、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、カバーを裏返しラインを整えながら半分ほど被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取り付け出来ます。



3、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定します。



3、完成です。



4、後席のヘッドレストは、カバーを裏返さず、前から被せます。



5、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定します。



6、完成です。