

シートカバー取付説明書

S220G / S230G アトレーワゴン

H11/6～H13/1

品番 616



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3 図1参照)

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認ください。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

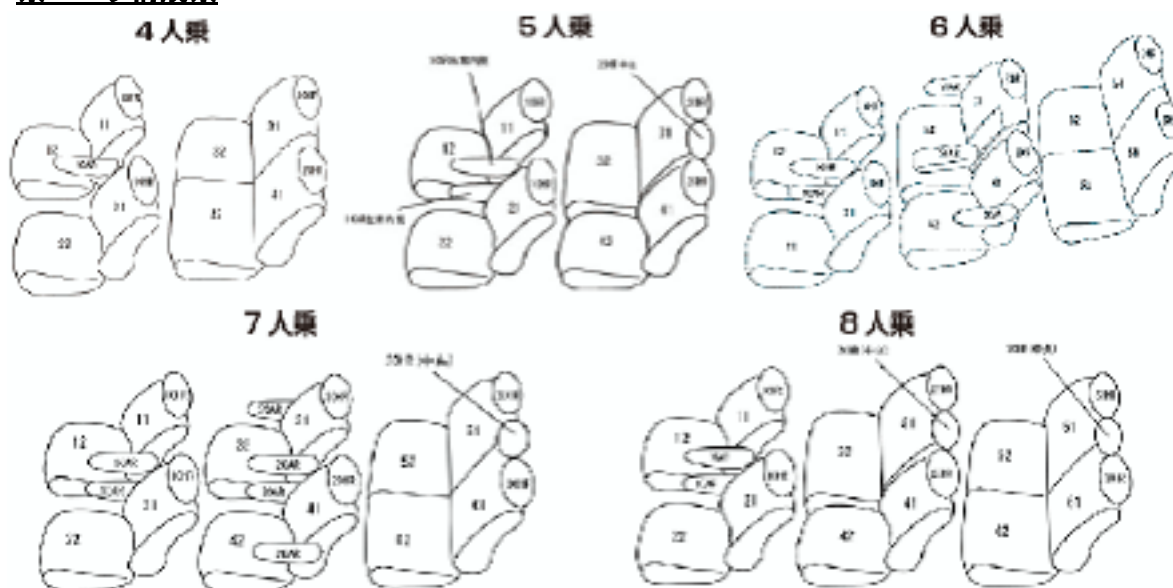

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット
(12/14mmボックスレンチ)
- ・ソケット延長アダプター
- ・カターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返して被せます。




2、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

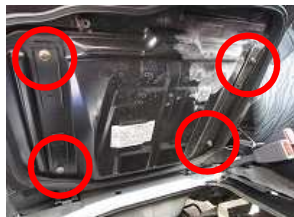

5、シートを跳ね上げ、丸部のボルトをソケットレンチで緩め取り外します。
(ボルトサイズ 12mm)
※ボルトを外すとシートがフロアより外れます。注意して下さい。



6、シート前方を浮かせ、カバーに付いているマジックテープバンドをシート下を通して後ろへ回します。



7、6で後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。



8、側面の紐をプラスチックカバーの内側を通して後ろへ回します。



9、内側面は画像の矢印の箇所を通して後ろへ回します。



10、各々後ろへ回した紐をシート下で結び固定します。



11、紐を固定した画像



12、5で外したボルトを再度固定し、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレストのチャックを開き、ソケットレンチでボルトを緩め取り外します。
(※ボルトサイズ 14mm)



2、アームレストの幅が広いので、既存のソケットではボルトに届きません。画像のような10cm以上の延長アダプターを使用して下さい。



3、カバーを裏返し背もたれに被せます。



4、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、6で入れ込んだカバーのマジックテープを固定します。



8、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目アームレスト取付部加工(11B)



1、アームレストの台座の位置にマジック等で印を入れカッターで切れ込みを入れます。



3、切れ込みを徐々に大きく開け、画像のようにアームレストのボルトの取り付け台座と同様の穴を開けます。

1列目アームレスト(11F)



1、カバーを半分ほど裏返し被せ、アームレストとカバーのラインを合わせます。



2、表に返しながら被せ、カバーのチャックを半分ほど閉じます。



7、取り外した反対の手順で取り付け完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、シートベルトのバックルを固定しているバンドより取り外します。



2、カバーを裏返して被せます。



3、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーと側面のカバーのマジックテープを固定します。



7、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろへ回します。
※シート下を通す際はシートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



8、シートを跳ね上げ、後ろへ通したバンドを丸部の金属を通して固定します。



9、側面の紐を各々後ろへ回します。



10、9で回した紐をシート下で結び固定します。



11、付属のヘラを使用し、側面のプラスチック部の内側にカバーを入れ込みます。



12、完成です。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、表に返しながシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、内側のカバーは角のラインを合わせながら後ろに回します。



5、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



7、完成です。



8、助手席側はアームレストを取り外します。
※取り外し方法は5ページの背もたれの説明を参照下さい。



9、運転席側と同様に取り付け、完成です。

2列目アームレスト取付部加工・取り付け(22E)



1、6ページの1列目アームレスト取付部加工を参照にカバーに穴をあけて下さい。



2、1列目アームレストの取り付け方を参照し取り付けて下さい。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、カバーを裏返しラインを整えながら半分ほど被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2、表に返しなが左右均一に下までおろします。



3、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、カバーをたぐり寄せながらマジックテープで固定します。
※画像は異なる車種になります。



4、マジックテープを固定し赤丸のカバーを入れ込みます。
※画像は異なる車種になります。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C) つづき



5、完成です。



6、後席も1列目と同様に取り付けて下さい。