

シートカバー取付説明書

S320G / S330G / S321G / S331G アトレーワゴン
S321N / S331N ディアスワゴン

H17/4～

品番 712



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。


水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

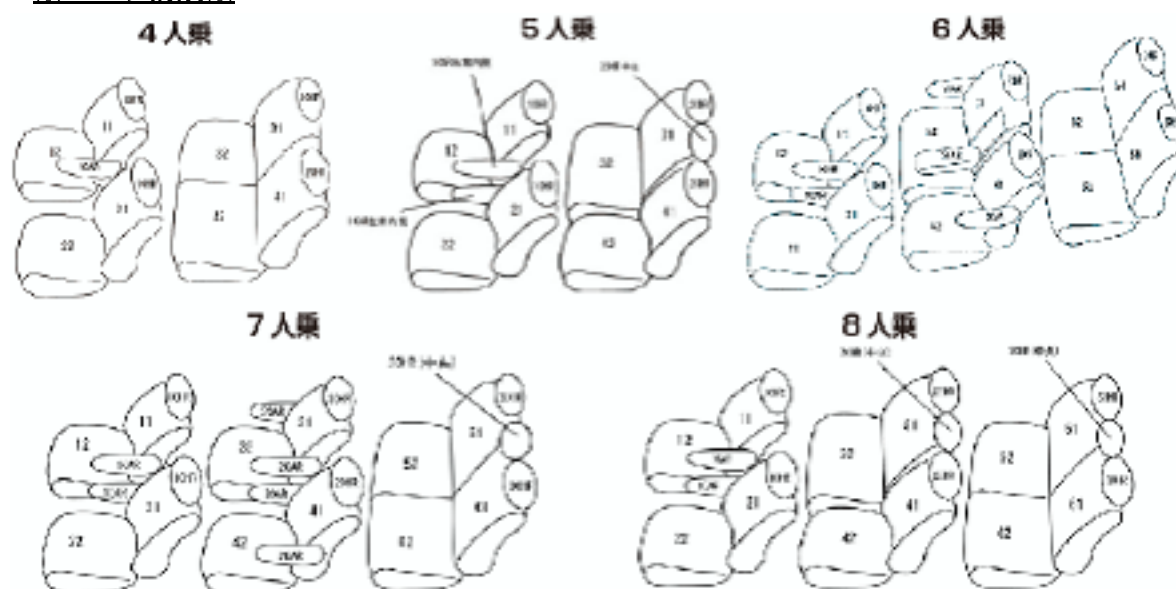

※取付に必要な工具※

- ・カッターナイフ
- ・ソケットレンチ(10/12mm)
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック

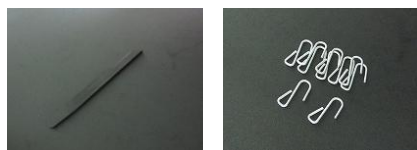

※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返し、ラインを合わせながら表へ返し被せます。



2、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、シートベルトバックル周辺は、ヘラを使ってカバーを入れ込みます。



5、側面の紐を矢印の部分から入れ込みます。



6、5で入れ込んだ紐を後ろから引き出します。



7、5で引き出した 紐はカバーに付いている輪っかを通して結び固定します。



8、内側の紐も同様にカバーに付いている輪っかの中を通します。



9、8を助手席側から見た画像です。輪っかを通して結び、余った紐はカバーの中に入れ込んで下さい。



10、シートを跳ね上げ裏の赤丸に示すロック部を起こし、防音シートを外します。



11、鉄板を固定しているネジを外します。(4箇所)
(ナットサイズ10mm)



12、防音シート・鉄板を取り外した画像



13、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



14、バンドを固定した画像



15、カバー前方のゴムバンドの先端にS字フックを取り付けシート下の金属部に引っ掛け固定します。



16、3で引き出したカバーのバンドも同様に先端にS字フックを取り付けシート下で固定します。



17、10-12で取り外した防音シート・鉄板を元に戻し完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレストのチャックを外します。



2、アームレストを固定しているボルトを外し、アームレスト本体を取り外します。

(ボルトサイズ12mm)



3、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



4、表に返ししながら左右均等に下までおろします。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、マジックテープで固定します。



8、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1、2列目アームレスト取付部加工(11B/22B)



1、背もたれの生地を正確に被せた後、アームレスト取付の穴位置にマジック等で印を入れます。



2、カッターやはさみで切れ込みを入れます。
※大きく開け過ぎないように少しずつ穴を拡大して下さい。

1列目アームレスト(11F)



1、カバーを半分ほど裏返し被せませす。



2、ラインを合わせながら全体に被せませす。



3、取り外した反対の手順で背もたれに取り付けます。



4、チャックを閉めます。



5、完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、シートベルトのバックルを固定しているバンドを外します。



2、カバーを裏返し、ラインを合わせながら表へ返し被せます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、シート内側の角にカバーをしっかり合わせます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出し、マジックテープで固定します。



7、シート前方にあるバンドを後ろに回し、金具を通しマジックテープで固定します。



8、側面についているゴムバンドは、シートレールの上を通し、先端にS字フックを取り付け引っ掛けて固定します。



9、シートベルトのバックルをバンドで固定します。



10、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、表に返ししながら左右均等に下までおろします。内側は矢印の方向にしっかりとカバーを被せて下さい。



3、カバーを被せると画像のようになります。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、引き出したカバーをマジックテープで固定します。



7、完成です。



8、助手席側はアームレストを取り外しカバーを取り付けます。
※アームレストの取り外しは1列目アームレストを参考にして下さい。
(ボルトサイズ12mm)

2列目アームレスト(22E)



1、アームレストの小物入れを、ヘラや内張りはがしを使用し取り外します。



2、1列目アームレストと同様に取り付けした後、小物入れを再度取り付けます。



3、背面カバーに穴開け加工を施し、背もたれにアームレストを取り付けて完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C) H17/4～H23/11のお車



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みます。



5、完成です。



6、後席はカバーを裏返し前から被せます。



7、完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、完成です。



1、後席も前席と同様にカバーを裏返し被せます。



2、完成です。

H23/11以降のお車