

シートカバー取付説明書

L350S/L360S タント

H15/11～H19/12

品番 720



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトを着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

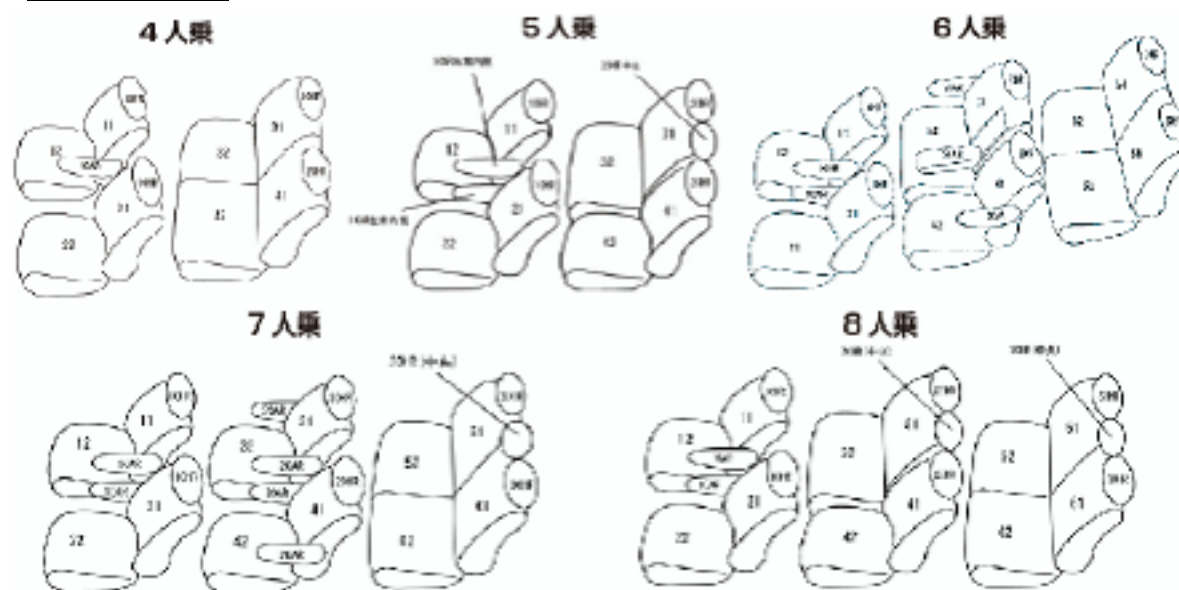

※取付に必要な工具※

- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・ソケットレンチセット(14mmボックスレンチ)
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし
- ・ヘラ



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、始めに、背もたれ裏側の生地を外します。



2、シート下にゴムバンドで固定してありますので、外します。



3、内側は配線が通ってますので、カプラー(接続部)を外し、バンドを外します。



4、カバーをラインを整えながら被せます。



5、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、レバー部はレバー本体を逃しながらカバーを被せます。



8、被せた後、マジックテープで固定します。



9、側面のカバーをプラスチックの中に入れ込みます。



10、一緒に紐もプラスチックの中に入れ込みます。



11、6で引き出したカバーの先端のマジックテープを、シート下を通し前へ回し固定します。



12、シート下を通した画像です。シートの可動の妨げにならないように通してください。



13、10で入れ込んだ紐の先端を輪っか状にします。



14、反対側の紐は赤丸部(シートの角)を通した後、シート下にて13で作った輪の中を通し固定します。



15、6で引き出したカバーの先端のゴムバンドにS字フックを取り付けます。



16、シート下の金属部にS字フックを固定します。



17、手に持っているカバーは背もたれを取り付けした後に固定します。



18、シートベルトのバックル部のカバーを中に折り返します。



19、完成です。

助手席側も同様に取り付けますが、補足を確認し、作業を行ってください。



※3の補足
助手席側はシート下のトレイを外し、レールの根元のネジを緩めバンドを取り外します。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、まず始めに、座面横のレバー表面のカバーを、工具を使い取り外します。



2、中にあるボルトをボックスレンチで外します。
(ボルトサイズ14mm)



3、あらかじめ、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



4、背もたれとの間に生地を入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、引き出したカバーの先端にあるバンドを、座面側のバンドの中心部にあるリングに固定します。



7、固定した画像



8、座面-17で説明したカバーを固定します。



9、座面-1で取り外したカバーを元に戻し完成です。

助手席側も同じ用に取り付けします。

アームレスト(11F)

※小物入れ有用のカバーの取り付け方を説明してます。



1、カバーに穴を開けます。
予めマジック等で穴を開ける箇所に印をつけ、カッター・ハサミ等で穴を開けます。



2、穴開け加工完成図



1、小物入れの中にあるネジを外します。



2、矢印の方向にスライドさせ小物入れを外します。



3、カバーを被せます。



8、小物入れを元に戻します。

※カバーにより厚みが増し元に戻しにくくなります。上から抑えながらネジを固定して下さい。

アームレスト(11F) つづき



9、赤丸部のロック部を外し、片面にカバーを被せ、生地の伸びを利用して反対側にも入れ込んで下さい。



10、完成画像



11、小物入れ無しタイプ完成画像

2列目座面(21A/22A)



1、カバーをラインを整えながら被せます。



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、2で引き出したカバーのマジックテープをシートに直接貼り付けます。



4、カバー前方のバンドをシート下を通し固定します。



5、4で通したバンドを固定します。



6、シートベルトのバックル周辺のカバーをプラスチックの中に入れ込みます。



8、完成です。

助手席側も同じように取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、あらかじめカバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、左右均等に表に返しながら下ろします。



3、背もたれと座面の隙間からカバーを入れ込み、後ろから引き出します。



4、カバーを固定する前に赤丸部のベルトを外します。



6、カバーを被せ、ベルトのネジを通す穴をカッター等で開けます。



7、ベルトを取り付けます。



8、マジックテープを固定します。



9、完成です。

助手席側も同じように取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、角(赤丸部)にカバーをかけ、反対面にも被せます。

※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、生地 of 伸びを利用し慎重に被せてください。



3、背もたれより取り外し、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定します。



4、マジックテープを固定した画像



5、背もたれに戻し完成です。



6、後席は左右均等に上から被せて下さい。



7、背もたれより取り外し、マジックテープを固定し、カバーの隙間を指で整えます。



8、完成です。