

シートカバー取付説明書

L575S/L585S ムーヴコンテ(カスタム) H20/8～

L575A/L585A ピクシススペース H23/9～

品番 727 / 729



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる場合があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる場合があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

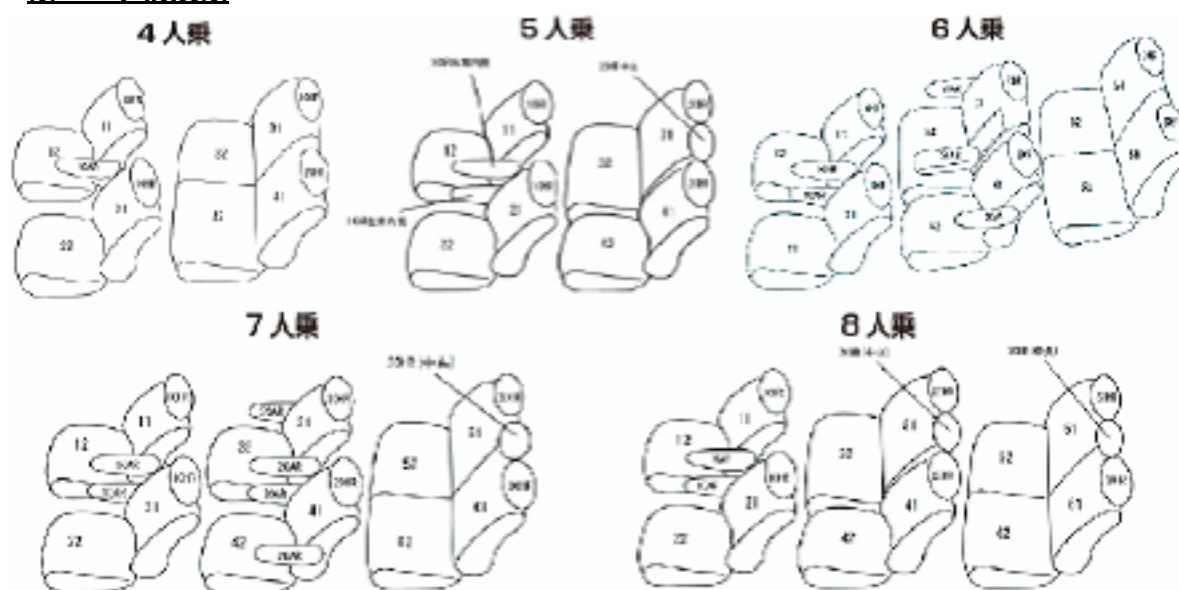

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチ(14mm)
- ・内張りはがし
- ・ヘラ



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)

※運転席シートリフター有り車の場合のみこちらの作業を行ってからシートカバーを取り付けます。



1、シートリフターのレバーのフタを取り外します。



2、中にあるネジをプラスドライバーで取り外します。(2箇所)レバーを取り外します。

1列目座面(11A/12A)



1、始めに座面後ろのシート下に巻き込んでいる生地を外します。シート下にゴムバンドで固定してあります。



2、片側のバンドの中には配線が通っています。



3、シート下の赤丸の箇所に配線が固定してあります。内張りはがし等で外します。



4、カブラを外し、バンドより取り外します。



5、ゴムバンドを外した画像



6、あらかじめカバーを裏返してから被せます。



4、表に返しながらラインを合わせます。



8、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



9、8で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



10、ヘラを使って、側面のプラスチック部の中に生地を入れ込みます。



11、シートリフター有り車は画像のようにカバーの切れ込みで土台を逃します。



11、リクライニングレバー部は、レバーを逃してカバーを被せマジックテープで固定します。



12、内側にもカバーを被せます。



13、赤丸部はマジックテープで固定します。



14、側面の紐を後ろに通します。



15、座面後ろで紐を固定します。

1列目座面(11A/12A) つづき



16、カバー前方のバンドをシートの下を通し後ろへ回します。
※シートの下を通す際は、シートの可動の妨げにならないように気をつけます。



17、後ろに回したバンドをマジックテープで固定します。
※バンドを引っ張り過ぎると切れますので注意して下さい。



18、シートベルトバックル部の折り返しをシートの中に入れ込みます。



19、完成です。



20、助手席側はシート下のトレイを取り外します。



21、赤丸のトレイのレールの固定しているネジを外します。



22、運転席側と同様に取り付け、最後に取り外したレール・トレイを元に戻し完成です。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレストを外します。側面のカバーをマイナスドライバー等で外します。



2、ソケットレンチを使用してアームレストを取り外します。
(ボルトサイズ14mm)



3、カバーを裏返し、背もたれに被せます。



4、表に返しながら左右均等に下ろします。



5、座面の隙間からカバーを入れ込みます。



6、5で入れたカバーを後ろから引き出します。



7、純正のシート生地を、カバーの中に入れ込みます。



8、レバー上部のカバーを背もたれカバーの中に入れ込みます。



9、内側も同様に背もたれカバーの中に入れ込みます。



10、シート背面のカバーを、ゴムバンドでシート下へ固定します。



11、固定した画像



12、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目アームレスト(11F)



1、赤丸部のネジをプラスドライバーで取り外します。



2、矢印の方向に小物入れを取り外します。



3、カバーを半分ほど裏返し被せます。



4、ラインを合わせながら全体に被せます。



5、小物入れを元に戻し、プラスチックの部分にカバーを入れ込みます。



6、赤丸部のロック部を、プラスドライバーで取り外します。



7、カバーを被せます。



8、カバーの切れ込みとネジ穴の位置を合わせます。



9、ロック部を元に戻します。



10、完成です。

2列目座面(21A)



1、座面の手前側を持ち上げロックを解除します。



2、取り外した画像
※赤丸部にフックがあります



3、シート前方からカバーを被せます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れたんだカバーについている、ゴムバンドをシート下から引き出します。



6、5で引き出したゴムバンドを画像の様に、赤丸部に固定します。(5箇所)



7、側面の紐を赤丸部で固定します。



8、シートベルトをバックルに差し込み、ベルトを持ちながら、バックル部のカバーを折り返し入れ込みます。

2列目座面(21A) つづき



9、完成です。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、カバーを裏返し1列目背もたれ同様に取り付けます。
その際に予め赤丸のリクライニングのロック部をカバーの切れ込みより取り出しておきます。



2、リクライニングのロック部に注意しながらカバーを被せます。



3、表に返しながら左右均等に下までおろします。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、1で切れ込みから取り出したロック部は画像のようになります。



6、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、マジックテープでカバーを固定します。



8、完成です。

助手席側も同様に付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返ししながら左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、完成です。



5、品番727のヘッドレストは画像のようになります。



6、後部座席も同様にカバーを裏返し、矢印の様に前から後ろへ向けて被せます。



7、マジックテープで固定して完成です。