

シートカバー取付説明書

LA100S / LA110S ムーヴ(カスタム) H25/1～

LA100F / LA110F ステラ(カスタム) H25/1～

品番 731



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

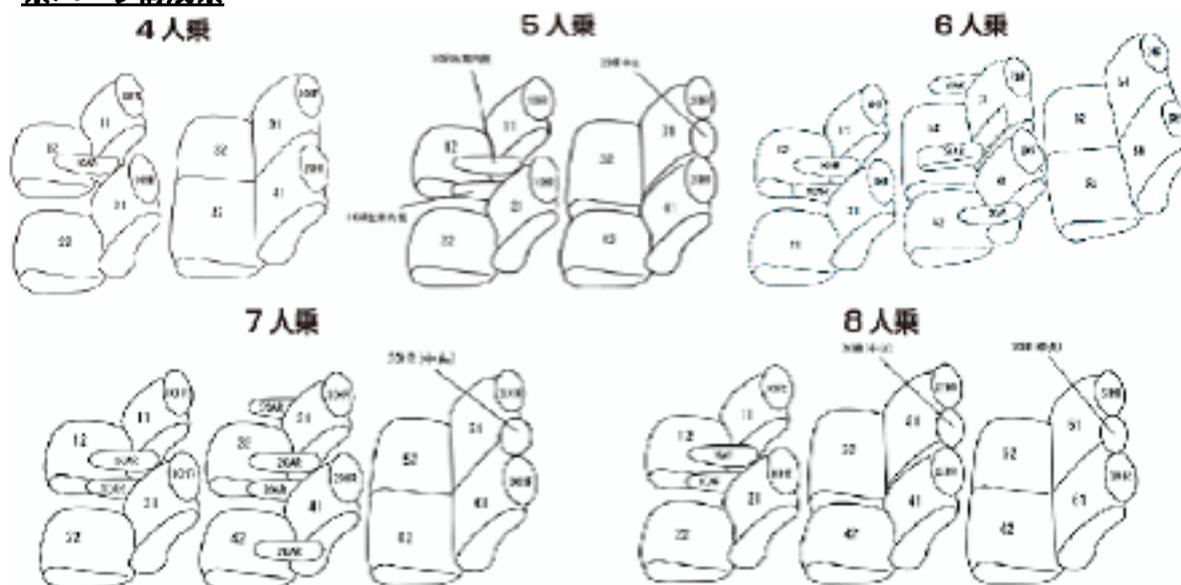

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチ(14mm)
- ・内張りはがし
- ・プラスドライバー
- ・ヘラ
- ・S字フック



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、はじめに、背もたれ裏側のシート下に巻き込んでいる生地を外します。シート下でゴムバンドで固定してあります。



2、シートリフターのカバーを、先の細いマイナスドライバー等で取り外します。



3、中のネジをプラスドライバーで緩め外し、シートリフターのレバーを取り外します。



4、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



5、表に戻しシートとカバーのラインを合わせます。



6、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、内側面のシートの角にカバーしっかりと被せます。



9、背もたれ側面の内側のシートにカバーを被せます。



10、外側面は、リクライニングレバーを逃し被せたのち、マジックテープで固定します。



11、シートリフターの台座をカバーの切れ込み出逃し、マジックテープで固定します。



12、付属のヘラでプラスチックカバーの隙間にカバーを入れ込み、シートリフターのレバーを元に戻します。



13、10で取り付けたカバーの先端のマジックテープを7で引き出したカバーのマジックテープと固定します。



14、カバー前方のバンドをシート下を通し後ろへ回します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならないように注意して下さい。



15、後ろへ回したバンドは赤丸のリングを通し固定します。



16、シートベルトのバックル部のカバーをヘラで折り返し入れ込みます。



17、完成です。



18、カバーの構造上、座面を最大に上げた際に丸部の純正のシート部が見えますが、予めご了承下さい。



19、助手席側は取り付け前にシート下のトレイを取り外します。



20、1で外したバンドの内側にトレイのレールが通っています。丸部のネジを緩め外し、バンドを取り外して下さい。

1列目座面(11A/12A) つづき



21、20以降は運転席側と同様に取付けますが、側面のカバーにゴムバンドがついていますので、先端に付属のS字フックを取付けます。



22、取り付けしたS字フックは、シート下の金属部に引っ掛け固定します。



23、助手席側の完成です。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレストの側面のカバーを内張りはがし等で取り外します。



2、中のボルトをソケットレンチで緩め取り外します。
(※ボルトサイズ 14mm)



3、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



4、表に返ししながら左右均等ラインを合わせながら下ろします



5、背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。



6、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、座面で取り外した生地をカバーの中に入れ込みます。

※画像は他の車種です。



9、7で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



10、バックポケット下部のカバーをシート下に巻き込み、先端のバンドをシート下に引っ掛け固定します。



11、完成です。助手席側も同様に取付けます。

1列目アームレスト(11F)



1、小物入れの中の丸部のネジをプラスドライバーで緩め外します。



2、小物入れを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。



3、カバーを被せます。ボルトの通る箇所は、背もたれと当たる面のみカバーを被せて下さい。



4、取り外した反対の手順で、アームレストを背もたれに取り付けます。

1列目アームレスト(11F) つづき



5、カバーとアームレストのラインを再度合わせ、チャックを閉めます。



6、小物入れのフタのロック部のネジをプラスドライバーを使用し外します。



7、フタにカバーを被せロック部を元に戻します。



8、フタに被せたカバーを隙間から入れ込みます。
※画像は小物入れを下から見た画像



9、8で入れ込んだカバーを小物入れの内側から引き出します。



10、9で引き出したカバーのマジックテープを固定します。




11、小物入れを元に戻し、完成です。



12、フタの構造上、矢印の箇所にはカバーは被りませんが、予めご了承ください。

2列目座面(21A/22A)

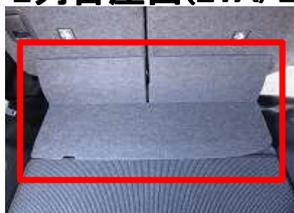

1、荷室のボードを取り外します。



2、シートベルトのバックル固定用のバンドを取り外します。



3、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



4、表に戻しシートとカバーのラインを合わせます。



5、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、カバー前方のバンドをシート下を通し後ろへ回します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならないように注意して下さい。



8、後ろへ回したバンドは赤丸のリングを通し固定します。



9、カバー側面のバンドにS字フックを取り付けます。
※外側面と内側面でバンドの本数は異なります。



10、取り付けしたS字フックはシート下の金属部に引っ掛け固定します。



11、カバー側面の紐をシート下で結び固定します。



12、カバーの切れ込みから、2で外したバンドを取り出し、バックルに固定します。

2列目座面(21A/22A) つづき



13、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



2、表に返しながら左右均等ラインを合わせながら下ろします



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、外側面のカバーを矢印部の内側を通し、後ろへ回します。



5、内側面のカバーは、プラスチック部の内側へ入れ込みます。



6、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、4で入れ込んだカバーのマジックテープを固定します。



8、カバー側面のマジックテープを固定します。



9、6で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



10、ヘラを使用し、リクライニングレバーのプラスチック部の下に入れ込みます。



11、完成です。



12、助手席側の裏面には、シートのスライドレバーが装備されています。丸部のネジをプラスドライバーで緩めます。



13、ヘラを使用し、プラスチック部の下にカバーを入れ込みます。



14、緩めたネジを締め、完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、ヘッドレストに生地を被せます。
あらかじめ、カバーを裏返してから
被せます。
※背もたれから外さずに被せると
作業し易くなります。



2、表に返しながら下までおろしま
す。



3、ヘッドレストのシャフトと生地
の穴位置を合わせ、マジックテープで
固定します。
※画像は異なる車種を使用してい
ます。



4、カバーの隙間より指を入れ、生
地を整えます。
※画像は異なる車種を使用してい
ます。



5、完成です。



6、後席はカバーを裏返し矢印の方
向に被せます。



7、完成です。