

シートカバー取付説明書

L675S/L685S ミラココア

H21/8 ～

品番 732



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトを着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

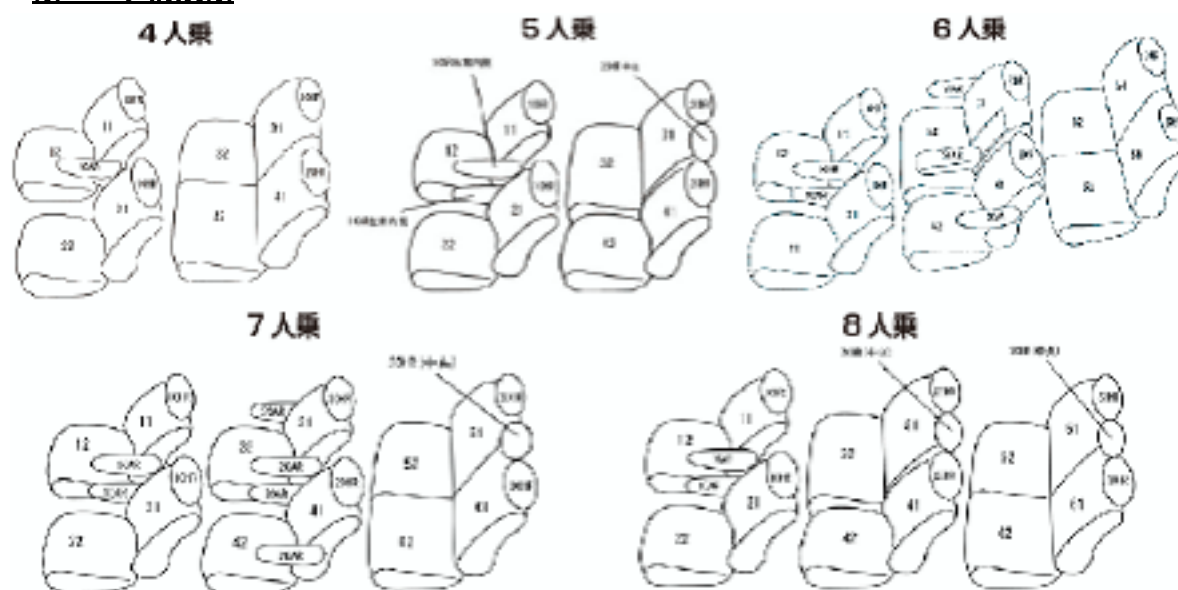

※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチ(14mmボックス)
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・プラスドライバー
- ・カッターナイフ



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、背もたれ裏側の純正生地を外します。座面下にゴムバンドで固定されています。



2、シートリフターを取り外します。側面のカバーをマイナスドライバー等で外します。



3、赤丸部のネジを外して、シートリフターを取り外します。



4、カバーを裏返し、座面に被せます。



5、表に返しながら左右均等ラインを合わせます。



6、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、リクライニングレバー部を逃し、マジックテープで固定します。



9、側面のカバーを付属のヘラ等を使用しプラスチックの中に入れ込みます。



10、側面の紐を後方にまわします。



11、紐を結び固定します。



12、カバー前方のマジックテープバンドをシート下を通し後ろに回します。



13、12で後ろに回したバンドを、赤丸部の金具を通し、マジックテープで固定します。



14、シートベルトバックル部の折り返しをシートの中に入れ込みます。



15、2で外したシートリフターのレバーを取り付けて完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、純正のアームレストの生地をめくりチャックを開けます。



2、ソケットレンチを使用してアームレストを取り外します。(ボルトサイズ14mm)



3、アームレストを取り外した画像



4、あらかじめ、カバーを裏返してから背もたれに被せます。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき



5、表に返ししながら左右均等ラインを合わせながら下ろします。



6、座面との間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、背もたれで外した純正生地を、背もたれのカバーの中へ入れ込みます。



9、7で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



10、画像のカバーは先端のバンドをシート下に引っ掛け固定します。



11、赤丸で示す座面のカバーは背もたれカバーの内側に入れ込みます。



12、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目アームレスト取付部加工(11B)



1、ボルトを通す位置にマジックで印をつけ、カッター等で切れ込みを入れます。




2、カバーに加工を施した画像

1列目アームレスト(11F)



1、カバーを半分ほど裏返し被せま

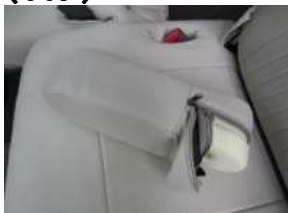

2、ラインを合わせながら全体に被



3、取り外した反対の手順で背もた



4、完成です。

2列目座面(21A)



1、シート前側を上を持ち上げ、矢印方向に引くとシートが外れます。



2、赤丸部の金属部が車両の矢印部に固定されています。



3、車外に取り出し、シート全体にカバーを被せます。



4、裏返し、バンドをマジックテープで固定します。

2列目座面(21A) つづき



5、側面の紐を結び固定します。



6、完成です。

座面は背もたれにカバーを取り付けた後に車両に戻します。

2列目背もたれ(21B/22B)



1、荷室の生地をめくり、赤丸部のピンを外し、荷室のボードから背もたれ裏面の純正生地を外します。



2、カバーを裏返して背もたれに被せます。



3、表に返しながら左右均等ラインを合わせながら被せます。



4、背もたれ下部のカバーを後ろへ回します。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、1で外した純正生地を、背もたれのカバーの中へ入れ込みます。



7、5で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



8、リクライニング部の台座の下にカバーを入れ込みます。生地の伸びを利用して入れ込んで下さい。



9、シートベルトを引っ掛けるパーツをカバーの穴より取り出します。



10、1で取り外した部分に、カバーをあわせ、クリップで固定します。



11、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。



※後席にISO-FIX式のチャイルドシートを取り付ける場合矢印部の固定用フックがカバーで隠れます。



※使用する際は、カッター等で切れ込みを入れてご使用下さい。(シートベルト固定式の場合はこの作業は必要ありません)

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、ヘッドレストにカバーを被せます。
あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返しながら下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト周りのマジックテープを固定します。



4、カバーの隙間より指を入れ、生地を整えます。



5、完成です。



6、後席は半分程カバーを裏返して前から矢印の向きに被せます。



7、背もたれより取り外し、シャフト周りのマジックテープを固定します。



8、完成です。