

シートカバー取付説明書

LA600S / LA610S タント / タントカスタム

H25/10～

品番 737 / 738



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。


※パーツ構成

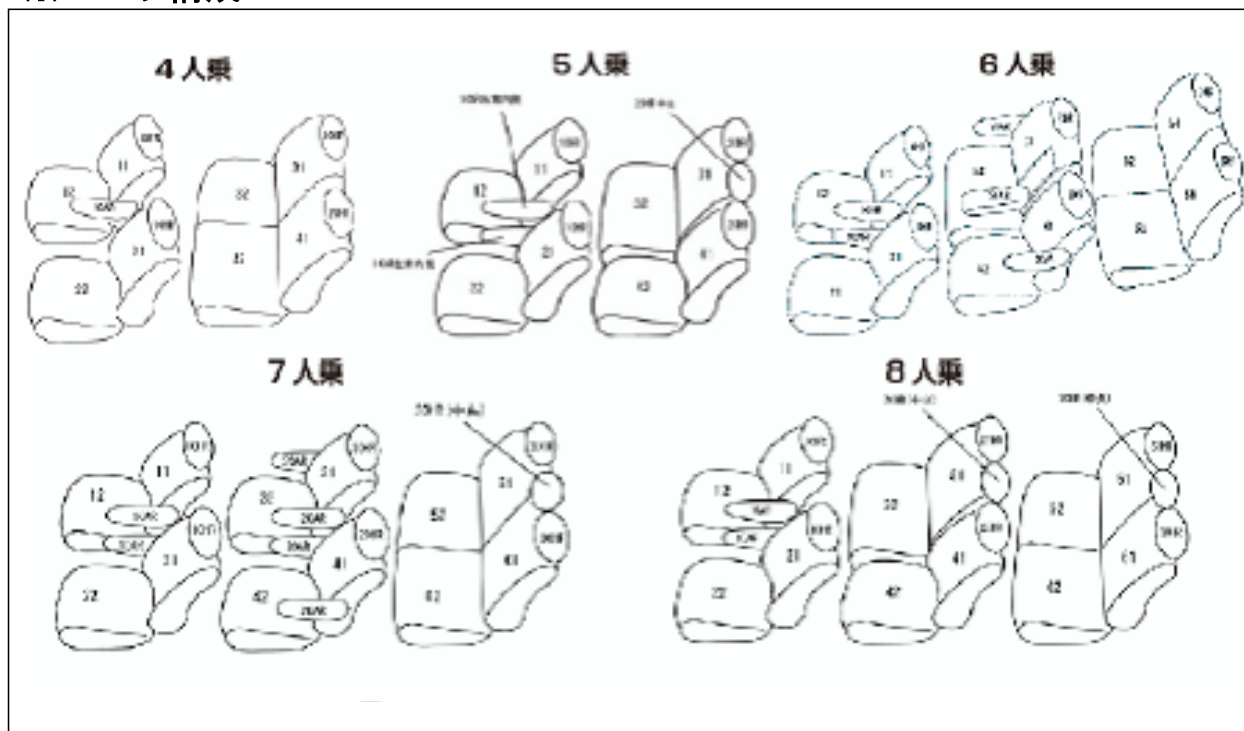

※取付に必要な工具



- ・ソケットレンチセット
(14mmボックスレンチ)
- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・内張りはがし
- ・ヘラ

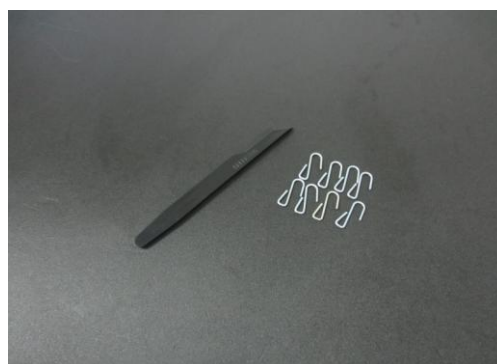

- ・取り付け補助用ヘラ
- ・S字フック

※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

1列目座面 運転席側(11A) ※738はシートリフター無し用のため1, 2の作業はありません。



1、はじめにシートリフターを取り外します。付属のヘラでカバーを外します。



2、中のネジはプラスドライバーを使用し緩め、レバーを取り外します。



3、シート裏で固定されているゴムを外します。



4、ゴムの輪の中を配線が通っている際は赤丸のコネクターを外してからゴムを取り外します。



5、カバーを裏返して被せます。



6、表に戻しながらシートとカバーのラインを合わせます。



7、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



8、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



9、後方右側面のカバーをリクライニングのカバーをかわすようにマジックテープで固定します。



10、同じく後方右側面のカバーを8で引き出したカバーとマジックテープで固定します。



11、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回し固定します。



12、後方のリングを通してマジックテープでバンドを固定します。シート下を通す際は、シート可動時に干渉しない場所を通してください。



13、運転席、助手席の中間部分の裏側に付いているゴムにS字フックを取付赤丸部分に引っ掛け固定します。



14、13と同じ箇所のバンドも後方のリングを通してマジックテープで固定します。



15、付属のヘラを使用し、プラスチック部の内側にカバーを入れ込みます。



16、シートベルトのバックル部のカバーをヘラを使用し折り返し入れ込みます。



17、完成です。

1列目背面 運転席側(11B)



1、アームレスト側面のカバーを付属のヘラで取り外します。



2、ソケットレンチを使用し、中のボルトを緩め、アームレストを取り外します。
(ボルトサイズ 14mm)



3、カバーを裏返し背もたれに被せます。



4、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



5、背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。
※画像は他の車種です。



6、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、7で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



9、左側面のマジックテープを張り合わせ固定します。



10、完成です。

1列目アームレスト(11F)



1、始めに小物入れ内部のネジを外します。



2、小物入れを取り外します。



3、カバーを被せます。



4、小物入れを元に戻します。



5、フタにカバーを被せます。



6、赤丸の箇所へヘラを差し込みスペースを作ってフタの生地を差し込みます。



7、6で差し込んだ生地を内側へ引き出します。



8、7で引き出したカバーをマジックテープで張り付け固定します。

1列目アームレスト(11F) つづき



9、カバーを3分の1程裏返し、取り外した反対の手順で背もたれに取り付けます。



10、完成です。

1列目座面 助手席側(12A)



1、カバーを裏返し座面に被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーの先端を折り返し、下側の隙間に差し込みます。



6、差し込んだ状態です。



7、カバー前方のバンドをシート下に入れ込みます。



8、シート裏の赤丸部分(金属部分)にバンドを通し折り返してマジックテープで固定します。シート下を通す際は、シート可動時に干渉しない場所を通してください。



9、付属のヘラを使用し、プラスチック部の内側にカバーを入れ込みます。



10、完成です。

1列目背面 助手席側(12B)



1、カバーを背もたれに被せ、ラインを合わせます。



2、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、3で引き出したカバーの先端のマジックテープを直接シートに張り付け固定します。



5、3で引き出したカバーの両サイドの生地をヘラで隙間に差し込みます。



6、肩口裏側のマジックテープを張り付け固定します。



7、肩口のシートベルト部分にヘラを使い生地を入れ込みます。



8、レバー周辺の生地をヘラを使い入れ込みます。



9、バックテーブル周辺の生地をヘラを使い入れ込みます。



10、完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、カバー裏側に付いているゴムすべてにS字フックを取付ます。



2、カバーを裏返し座面に被せます。



3、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、シートを跳ね上げ、5で引き出したカバーの先端のマジックテープをシートに直接張り付け固定します。



7、内側側面のブラフックを赤丸部分に引っ掛け固定します。



8、7と同じ箇所に付いているS字フックを赤丸部分でシート本体に引っ掛け固定します。手が入りにくい場合はシートをスライドさせてください。

2列目座面(21A/22A)つづき



9、外側側面も同様に固定します。



10、前方も同様に固定しますが、S字フックは純正生地の上から赤丸部分に引っ掛け固定します。



11、ヘラを使用し、プラスチック部の内側にカバーを入れます。



12、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目背面(21B/22B)



1、赤丸のバンドをプラスドライバー使い取り外します。



2、カバーを裏返し背もたれに被せます。



3、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



4、座面との隙間にカバーを入れます。



5、4で入れたカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープを固定します。



7、両サイドのマジックテープも固定します。



8、レバー周辺の生地をヘラを使い入れます。



9、1で取り外したバンドのネジ穴位置にカッターで切り込みを入れます。



10、バンドを取付ます。



12、完成です。助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、フロントヘッドレストはあらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下までおろします。



3、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、赤丸部のカバーを入れ込みます。



5、完成です。



6、2列目はカバーを裏返し前から上に向かって被せます。



7、表に返しながら左右均等に下までおろし、シャフト部のマジックテープを固定します。



8、赤丸部のカバーを入れ込みます。



9、完成です。