

シートカバー取付説明書

LA700S / LA710S ウェイク

品番 745 / 746



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製糸を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成

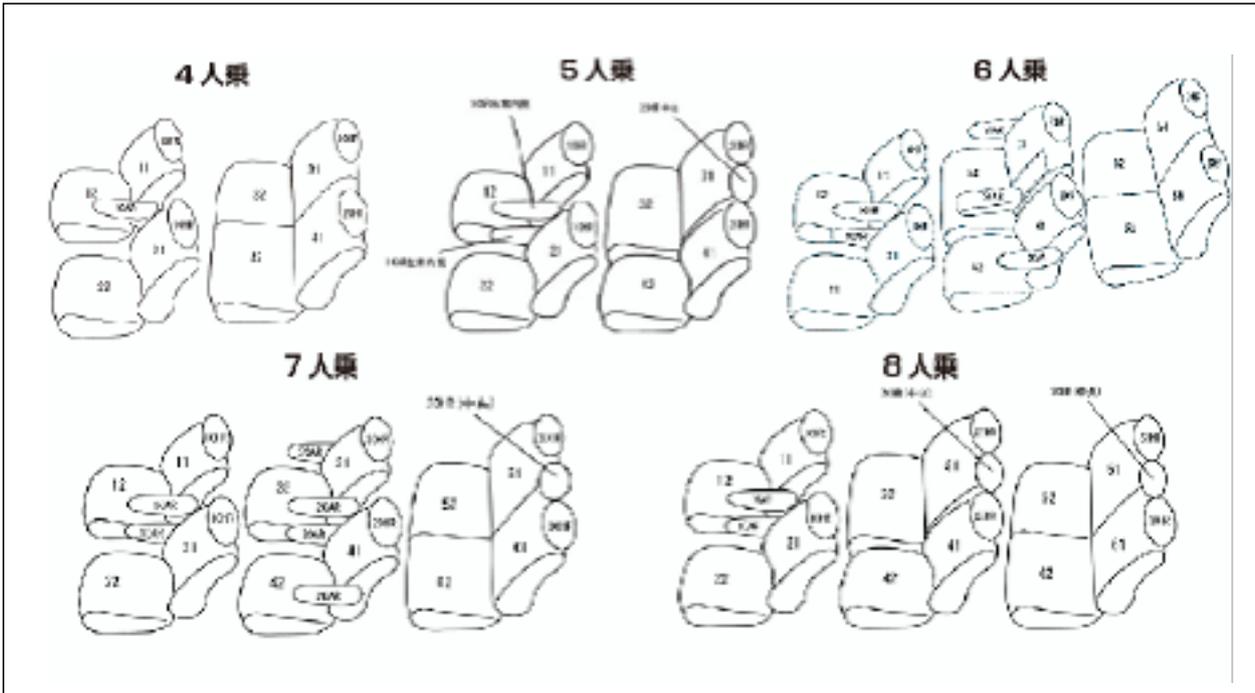

※取付に必要な工具



- ・ソケットレンチセット
(14mmボックスレンチ)
- ・プラスドライバー
- ・カッターナイフ



- ・取り付け補助用ヘラ

※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

◎取付時のワンポイントアドバイス◎

背もたれカバー

背もたれをキレイに取付する際の手順を説明します。※車種・シートカバーモデルによりカバーの形状が異なります。



1 カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2 裏返したカバーを少しずつ表に返しながらか①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



3 背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。



4 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5 4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6 5で引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを張り合わせ固定します。



7 完成です。

背もたれのヘッドレスト台座部



1 カバーの縫い合わせ部に切れ込みがある場合、ヘッドレスト差し込み部の台座を外に出さずにご使用下さい。



2 画像のようにご使用下さい。

ヘッドレストカバー

ヘッドレストをキレイに取付する際の手順を説明します。 ※車種によりカバーの形状が異なります。



のラインに合わせてながら、しっかりとカバーを被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



返しながらか①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



トシャフト部のマジックテープを均等に貼り合わせ固定します。



紐の結び方


座面等についている紐の結び方を説明します。




1 座面等についている紐と紐の結び方を説明します。
片方の紐の先端に輪を作ります。



2 1で作った輪の中に、もう一方の紐を通します。

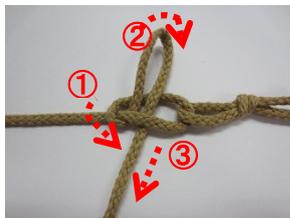

3 2で通した紐でもう1つ輪を作り、その中を通します。※番号参照

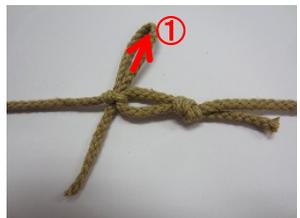

4 画像の①の箇所を引っ張り固定します。

1列目座面 運転席側(11A)



1、シート裏で固定されているゴムを外します。



2、カバーを裏返して被せます。



3、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、5で引き出したカバーの左側にあるマジックテープを張り合わせ固定します。



7、助手席側の側面(後方)のマジックテープを貼り合わせ固定します。



8、助手席側の側面(前方)のマジックテープを貼り合わせ固定します。



9、背もたれのリクライニングレバーを逃しカバーを被せ、マジックテープで貼り合わせ固定します。



10、マジックテープを固定すると画像のようになります。



11、シートリフター有り車の場合リクライニングレバーと同様にシートリフターのレバーを逃しカバーを被せ、マジックテープで貼り合わせ固定します。



12、マジックテープを固定すると画像のようになります。




13、付属のヘラを使用しプラスチック部の内側にカバーを入れ込みます。




14、9で固定したカバーの先端のマジックテープと5で引き出したカバーのマジックテープを貼り合わせ固定します。




15、カバー前方のバンドをシート下を通して後方に回します。その際、シートスライドレバーの上側を通してください。

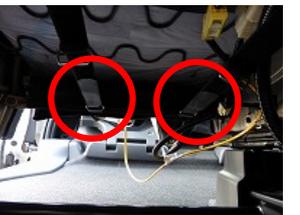

16、15で回したバンドを後方のリングを通してマジックテープで固定します。

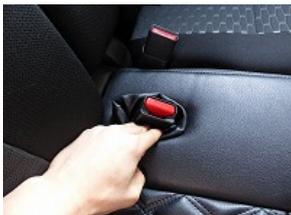

17、シートベルトバックル部の生地を内側に入れ込みます。

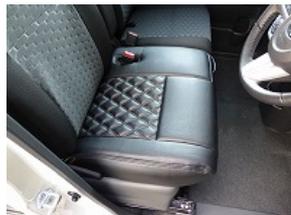

18、完成です。

1列目座面 助手席側(12A)



1、座面を跳ね上げ、カバーを前から矢印の方向に被せます。



2、座面を跳ね上げ用のベルトをカバーの穴より取り出します。



3、前方のバンドをシート裏に回します。



4、3で回したバンドを後方のリングに通してマジックテープで固定します。その際、赤丸のように金属のバーとシート本体の隙間を通してください。



5、側面のバンドを反対側のゴムに通し、マジックテープで固定します。



6、後方の紐を結び固めます。




7、完成です。

1列目背面 運転席側(11B)



1、アームレスト側面のプラスチックカバーをヘラで取り外します。

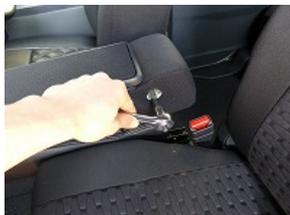

2、ソケットレンチを使用し、中のボルトを緩め、アームレストを取り外します。(ボルトサイズ 14mm)



3、カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2 裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、6で引き出したカバーのマジックテープと、座面のマジックテープを張り合わせ固定します。



8、6で引き出したカバーの先端に付いているバンドをシート裏の金属部に通してマジックテープで固定します。




9、固定した画像です。



10、「運転席座面-1」で外した純正のゴムを再度固定してから、後方のバンドをシート裏に回します。



11、10で回したバンドを座面を固定したバンドの中間に付いているリングに通し、マジックテープで固定します。

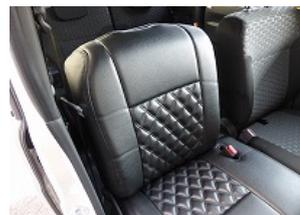

12、完成です。

1列目背面 助手席側(12B)



1、カバーを背もたれに被せ、ラインを合わせます。



2、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、3で引き出したカバーの先端のプラスチック部分をテーブルとシート間に差し込み固定します



5、左側面のプラスチック部も同様に差し込みます。



6、固定した画像です。



7、バックテーブル周辺の生地をヘラを使い入れ込みます。



8、側面の生地も同様にプラスチック部の内側へ入れ込みます。



9、完成です。

1列目アームレスト(11F)



1、始めに小物入れのネジをプラスドライバーで外します。



2、小物入れを取り外し、カバーを被せます。



3、一度チャックを閉じ小物入れを元に戻します。



4、上フタにカバーを被せます。



5、小物入れとフタの隙間にヘラを差し込み、スペースを作って、生地を内側へ引き出します。



6、5で引き出したカバーのマジックテープを張り合わせ固定します。



7、3で閉じたチャックを再度開け、画像の状態にします。



8、取り外した時と逆の手順で背もたれに取り付け完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、カバー側面のブラックを赤丸のゴムに通しておきます。(計6箇所)



2、カバーを裏返し座面に被せま



3、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、シートを跳ね上げ、シート裏側の赤丸の純正ゴムを外しておきます。



7、5で引き出したカバーを純正生地



8、前方のバンドをシート下を通して後方に回します。



9、8で回したバンドを後方のバンド



10、両側面のブラックをシート本



11、側面の生地をヘラを使いプラス



12、完成です。助手席側も同様に取り付け

2列目背もたれ(21B/22B)




1、赤丸のバンドをプラスドライバー



2、カバーを裏返し背もたれに被せ



3、表に返しながらシートとカバーの

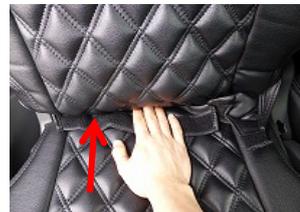

4、座面との隙間にカバーを入れ込み



5、4で入れ込んだカバーを後ろから



6、5で引き出したカバーのマジック



7、「座面-6」でゴムバンドを取り外



8、7で張り付けたパーツの先端の

2列目背もたれ(21B/22B) つづき



9、カバー側面のマジックテープと裏面のマジックテープを貼り合わせ固定します。



10、ヘラを使用し、背面のシートスライドレバー周辺の生地をプラスチック部の下に入れ込みます。



11、リクライニングレバー付近の生地もヘラを使い入れ込みます。



12、1で取り外したバンドのネジ穴の位置に、カッターで切れ込みを入れ、取り外した時と逆の手順で取り付けます。



13、バンドを取り付けた画像



14、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、フロントヘッドレストはあらかじめ、カバーを裏返してから被せませす。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下までおろします。



3、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、前後のマジックテープを張り合わせたら完成です。



5、2列目はカバーを裏返し前方から上に向かって被せませす。



6、表に返しながら左右均等に被せませす。



7、シャフト部のマジックテープを固定します。



8、前後のマジックテープを張り合わせたら完成です。