

シートカバー取付説明書

品番 : 751 / 754

H82 ekワゴン H18/9-H24/7

H92 オッティ H18/9-H24/7



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。


※パーツ構成

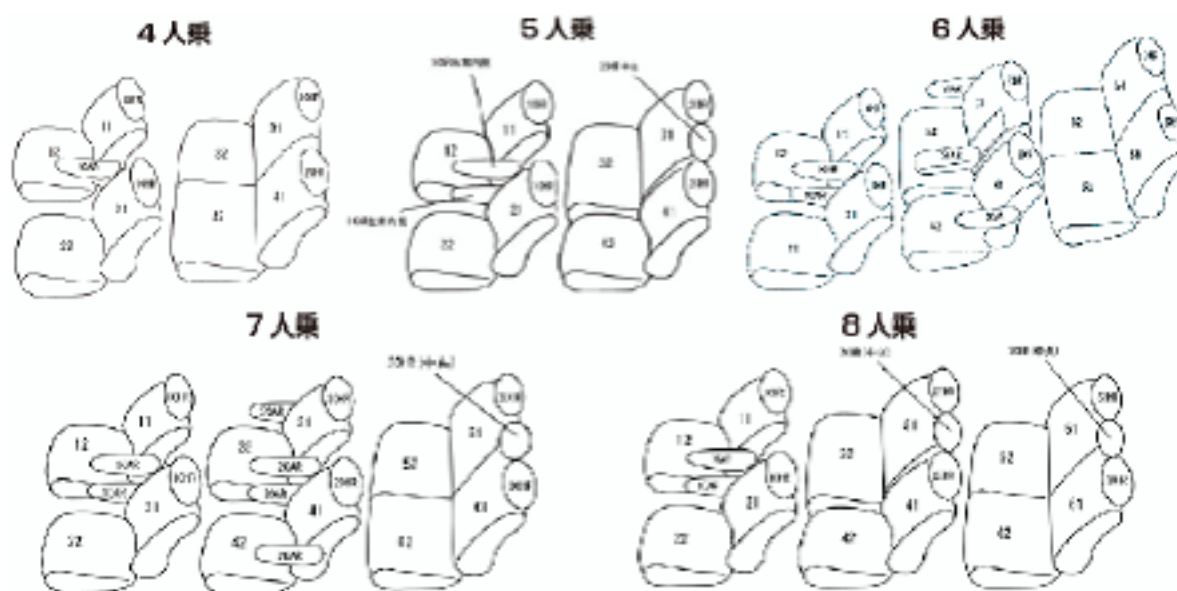

※取付に必要な工具



- ・ソケットレンチセット
(12mmボックスレンチ)
- ・プラスドライバー
- ・内張りはがし
- ・ヘラ

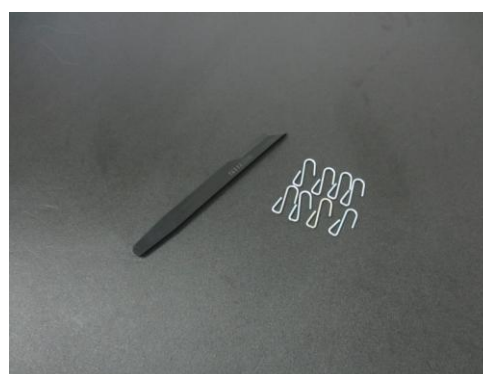

- ・取り付け補助用ヘラ
- ・S字フック

※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返して被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回します。※シートの稼働の妨げにならない箇所を通してください。



6、5で回したバンドを4で引き出した生地先端の赤丸部分のリングに通し、折り返してマジックテープで固定します。



7、固定した画像です。



8、4で引き出したカバーの両側に付いているゴムにS字フックを取り付けます。



9、8のS字フックをシート裏に引っ掛け固定します。



10、両側についている紐はシート裏で結び固定します。※シートの稼働の妨げにならない箇所を通してください。



11、固定した画像です。



12、右側面のゴムを矢印の方向へ差し込みシート裏に出します。



13、12でシート裏に出したゴムにS字フックを取り付け引っ掛けて固定します。



14、完成です。



15、助手席側の紐は後方の輪っか部分に通してから結んで固定します。



16、15以外は運転席側と同様に取り付けます。

1列目背面(11B/12B)



1、付属のヘラを使いアームレスト側面のカバーを取り外します。



2、ソケットレンチを使用し、中のボルトを緩め、アームレストを取り外します。
(ボルトサイズ 12mm)



3、支柱部分のネジもプラスドライバーを使い取り外します。



4、取り外した画像です。

1列目背面(11B/12B)つづき



5、カバーを裏返し背もたれに被せます。



6、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。




7、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



8、7で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



9、8で引き出したカバーをマジックテープで固定します。

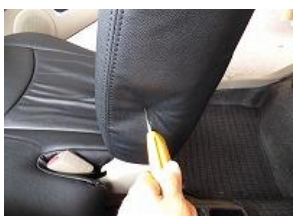

10、アームレスト部分にカッターで十字に切れ込みを入れ、支柱部分を取り外した逆の手順で取り付けます。



11、取り付けした画像です。



12、完成です。



13、助手席側のマルチポジションユーティリティ部分はまず手で取り外します。※引っ張るだけで取り外せます。



14、差し込み穴の場所にマジックで印を付けます。



15、穴に合わせて切れ込みを入れます。



16、穴位置を合わせ取り付けます。



17、それ以外の取り付け方は運転席側と同様です。

1列目アームレスト(11F)



1、カバーを半分ほど裏返し前から被せます。



2、表に返しながらアームレストとカバーのラインを合わせ、画像の状態まで被せます。



3、取り外した時と逆の手順で取り付け、最後にチャックを締めます。



4、完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、座面を下から矢印の方向へ持ち上げ取り外します。



2、赤丸の部分同士がはまっているだけなので引っ張るだけで簡単に取り外せます。



3、取り外した座面にラインを合わせながらカバーを被せます。



4、縦のラインにあるゴムの片側にS字フックを取り付けます。



5、対面方向にあるゴムに4のS字フックを引っ掛け固定します。



6、縦のラインをすべて固定した状態の画像です。



7、両サイドのゴムにS字フックを取り付け、5のS字フックに引っ掛け固定します。



8、取り外した時と逆の手順で取り付け、完成です。

2列目背面(21B/22B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーをマジックテープで固定しています。



6、右側面の生地をリクラングレバーを逃がしながら後方に回します。



7、6で後方に回した生地を純正生地に直接張り付けて固定します。



8、7で固定したカバーと後方のカバーのマジックテープを張り合わせ固定します。



9、左側面も同様に固定し完成です。



10、助手席側も同様に取り付けます。

1、2列目ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下ま
でおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部
のマジックテープを固定します。



4、前後のマジックテープを張り合わ
せ固定します。



5、完成です。



6、2列目も同様にに取り付けます。