

シートカバー取付説明書

L700S / L710S ミラジーノ

品番 762



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

A collection of various hand tools is displayed on a dark, textured surface. The tools include: a red-handled screwdriver with a blue tip; a blue-handled screwdriver with a silver tip; a red-handled screwdriver with a silver tip; a blue-handled screwdriver with a silver tip; a silver-colored adjustable wrench; a red-handled pliers; a silver-colored metal rod or pin; and a set of four silver-colored sockets of different sizes. The tools are arranged in a somewhat circular pattern, with the red-handled tools on the left and the blue-handled tools on the right. The silver-colored tools are in the center and bottom right.

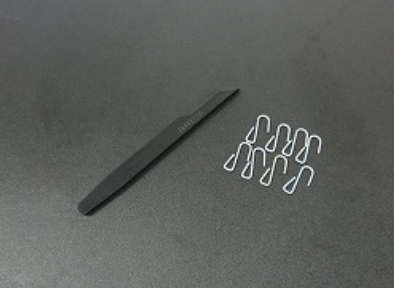- 
- A black, flat, rectangular object, possibly a piece of paper or a thin card, lies diagonally on a dark, textured surface. To its right is a white, coiled spring-like object, resembling a small metal spring or a piece of wire. The background is a dark, mottled grey.

-
- A pair of yellow and green work gloves. The gloves have a yellow body and green palms and fingers. On the back of each hand, the word "GRIP" is printed in green, with a stylized green logo below it. The gloves are laid out on a dark surface.

- ・作業用グローブ(軍手代用可)

◎取付時のワンポイントアドバイス◎

背もたれカバー

背もたれをキレイに取付する際の手順を説明します。※車種・シートカバーモデルによりカバーの形状が異なります。



1 カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2 裏返したカバーを少しずつ表に返ししながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



3 背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。



4 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5 4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6 5で引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを張り合わせ固定します。



7 完成です。

背もたれのヘッドレスト台座部



1 カバーの縫い合わせ部に切れ込みがある場合、ヘッドレスト差し込み部の台座を外に出さずにご使用下さい。



2 画像のようにご使用下さい。

ヘッドレストカバー

ヘッドレストをキレイに取付する際の手順を説明します。 ※車種によりカバーの形状が異なります。



1 カバーを半分ほど裏返し、シートのラインに合わせながら、しっかりとカバーを被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2 裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



3 背もたれより取り外し、ヘッドレストシャフト部のマジックテープを均等に貼り合わせ固定します。



4 完成です。

紐の結び方


座面等についている紐の結び方を説明します。



1 座面等についている紐と紐の結び方を説明します。
片方の紐の先端に輪を作ります。



2 1で作った輪の中に、もう一方の紐を通します。

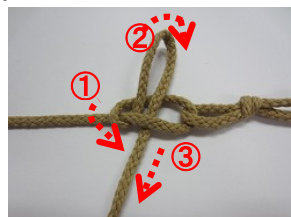

3 2で通した紐でもう1つ輪を作り、その中を通します。※番号参照



4 画像の①の箇所の紐を引っ張り固定します。


1列目座面(11A/12A)



1 カバーを裏返し被せます。



2 側面のカバーを表に戻します。

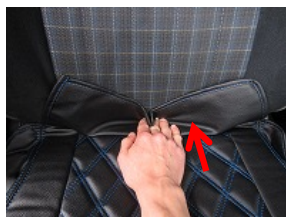

3 背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4 3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5 付属のヘラを使用しプラスチック部の中にカバーを入れ込みます。



6 カバー前方のバンドをシート下を通し後ろへ回します。



7 後ろへ引き出したバンドを赤丸部の金具を通しマジックテープを貼り合わせ固定します。
※バンドはあくまで補助的な固定の役割となるので、極端に強く引っ張り過ぎないでください。



8 完成です。助手席側も同様に取り付けます。


1列目背もたれ(11B/12B)



1 カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2 裏返したカバーを少しずつ表に戻しながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。

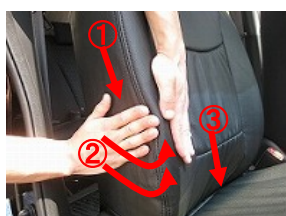

3 背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。
※画像は他の車種です。



4 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5 4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6 5で引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを均等に貼り合わせ固定します。



7 丸部のバンドの先端に、付属のS字フックを取り付けます。



8 取り付けけたS字フックはシート下の金属部の引っ掛け固定します。



9 完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面(21A)



1 シートの前側を矢印①の方向に持ち上げ、ツメを解除し、シートを矢印②の方向にスライドさせシートを取り外します。



2 車外に取り出しカバーのダブルステッチとシートのラインをしっかりと合わせます。



3 カバーの切れ込みからシート前側のフックを取り出します。



4 シート後方のフックに内側にカバーを入れ込みます。



5 側面の紐を丸部で結び固定します。
※紐の結び方は4ページを参照して下さい。



6 マジックテープバンドを固定します。



7 完成です。背もたれにカバーを被せた後、車両に取り付けます。

2列目背もたれ(21B)



1 荷室のボードを取り外します。



2 荷室の純正生地を背もたれより取り外します。



3 シートベルトをガイドより外します。



4 背もたれを倒すノブを矢印の方向に回し取り外します。



5 カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。




6 裏返したカバーを少しずつ表に返ししながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



7 背もたれ下部の角にカバーをしっかりと被せます。



8 6で下ろしたカバーを後ろに回します。

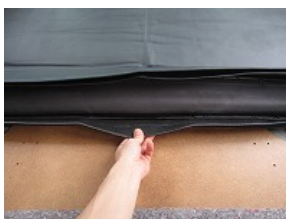

9 8で後ろに回したカバーを引き出します。



10 9で引き出したカバーを背面のマジックテープと貼り合わせ固定します。



11 側面のカバーのマジックテープも貼り合わせ固定します。



12 カバーの切れ込みから2のフックを取り出します。

2列目背もたれ(21B) つづき



13 2で外した純正生地を取り付けます。



14 カバーの穴より背もたれを倒すノブの台座を取り出し、ノブを元に戻します。



15 カバーの穴とシートベルトのガイド部を合わせます。



16 完成です。

ヘッドレスト(11C/12C)



1 カバーを半分ほど裏返し、シートのラインに合わせながら、しっかりとカバーを被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2 裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のステッチ部とヘッドレストのラインを合わせます。



3 ヘッドレストシャフト部のマジックテープを均等に貼り合わせ固定します。



4 余った側面の生地をカバーの内側に入れ込みます。



5 完成です。