

シートカバー取付説明書

CV#W デリカ D:5

H19/1～H24/7

品番 778



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

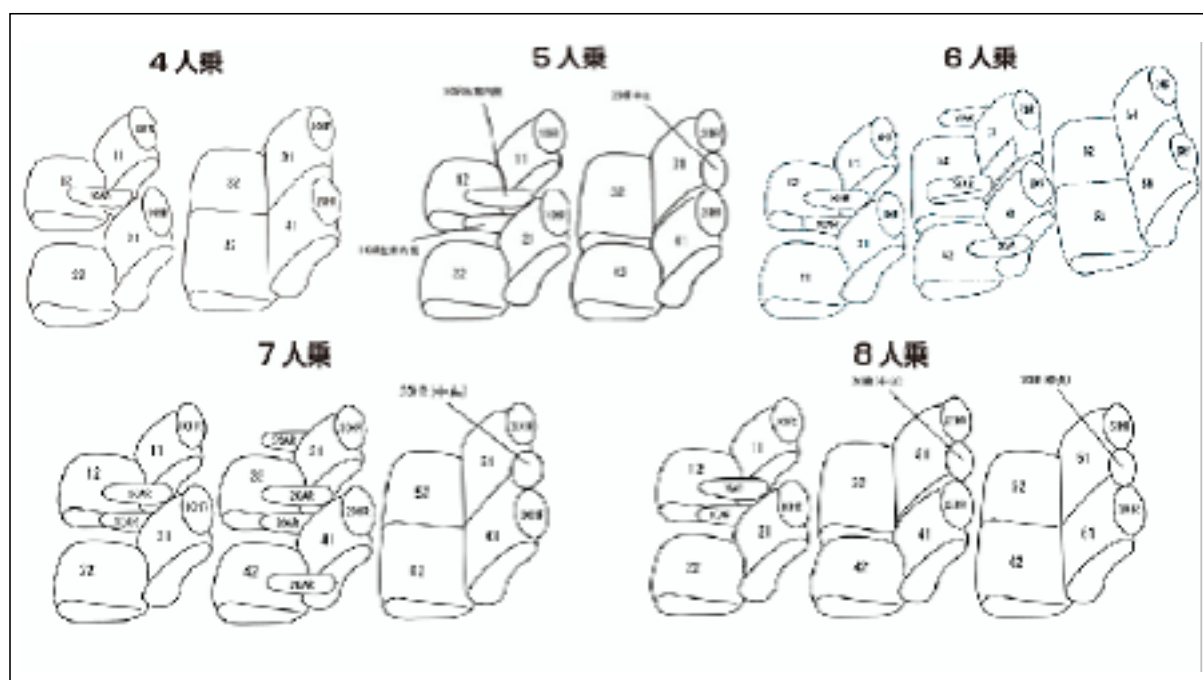

※取付に必要な工具※

- ・カッターナイフ
- ・ヘラ
- ・S字フック
- ・ボックスレンチ
(ソケット12mm)
(長めのジョイント)



※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、シート裏側に引っ掛けてある純正のフックを外します。



2、取り外した画像です。



3、カバーを裏返します。



4、ラインを合わせながら表へ返し被せます。



5、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、前方のバンドをシート下を通して、後方に回します。
※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。




8、7で後方に回したバンドを6で引き出したカバーの先端のリングに通し、マジックテープで固定します。



9、固定した画像です。



10、両サイドのゴムにS字フックを取り付けます。

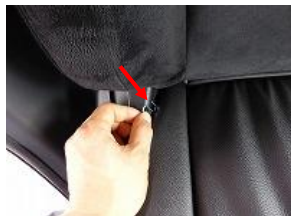

11、矢印の方向にS字フックを入れ込み、シート裏に回します。



12、11で回したS字フックをシート裏の金属部に引っ掛け固定します。



13、前方の両角に付いているゴムにもS字フックを取り付け、シート裏の金属部に引っ掛け固定します。



14、固定した画像です。



15、両サイドの生地をヘラを使い、プラスチックカバーの中へ入れ込みます。



16、完成です。



17、助手席側も同様に取り付けます。

1列目背面(11B/12B)



1、アームレストと背面の隙間を広げ、赤丸のクリップを取り外します。



2、赤丸のような形で固定されているため、ヘラでクリップを矢印の方向へ押し広げると外れます。



3、角を合わせながらカバーを被せます。



4、後方両サイドのチャックを閉めます。



5、座面との間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、P5-1で取り外した純正生地を折り返して、カバーの内側に入れ込みます。



8、6で引き出したカバーを裏側のカバーのマジックテープと張り合わせ固定します。



9、コンビニフックの角にマジックで印を付けます。その際、1cm程内側に印を付けます。



10、コンビニフック横のチャックを一度開け、9で付けた印に合わせてカッターで切れ目を入れていきます。



11、切り取った画像です。



12、付属のヘラを使い、生地を差し込んでいきます。



13、入れ込んだ画像です。



14、アームレストの取付箇所に十字に切れ込みを入れます。



15、切れ込みを入れた部分を取り付け箇所の内側へ入れ込みます。



16、後方両サイドのマジックテープをカバー内側へ入れ込みます。



17、完成です。



18、助手席側も同様に取付けます。

1列目アームレスト(11F/12E)



1、半分ほど裏返したカバーを被せます。



2、生地を返しながらすべて被せます。



3、あらかじめクリップを赤丸の形に取付、アームレストの支柱を押し込みます。カチッと手ごたえがあれば固定されています。



4、完成です。助手席側も同様に取付けます。

2列目座面 (21A/22A)



1、ラインを合わせながらカバーを被せます。



2、手前側の隙間にカバーを差し込みます。



3、シートを跳ね上げ、2で入れ込んだカバーを引き出します。



4、両サイドのチャックを閉めます。



5、3で引き出したカバーをマジックテープと張り合わせ固定します。



6、両サイドのチャックをカバーの内側へ差し込みます。



7、赤丸の両サイドの生地を金属部分とシート本体の間に差し込みます。



8、差し込んだ画像です。



9、8で差し込んだ生地をカバーのマジックテープで張り合わせ固定します。



10、完成です。



11、助手席側も同様に取付けます。

2列目座面ペラパーツ(21A/22A)



1、座面カバーを差し込んだ手前側の隙間にカバーを差し込み、シート裏に出します。



2、バックルをカバーのゴムバンドに通します。



3、逆側の生地を奥側の隙間に差し込みます。



4、1と3で差し込んだ生地を引き出し、マジックテープを張り合わせ固定します。



5、チャイルドシートの固定フックを基準に取り付けると取付位置が分かりやすくなります。



6、完成です。



7、助手席側も同様に取付けます。

2列目背面(21B/22B)



1、外側のアームレストは1列目と同様に取外し、センターのアームレストはまずフタをヘラを使い取外します。



2、12mmのボックスレンチを使用しアームレストを取り外します。その際、長いジョイントが必要になります。



3、取り外した画像です。



4、ラインを合わせながらカバーを被せます。



5、後方両サイドのチャックを閉めます。



6、座面との間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、7で引き出したカバーをマジックテープで張り合わせ固定します。



9、両サイドのチャックをカバーの内側へ入れ込みます。



10、アームレスト下の生地をヘラを使いプラスチックカバー内側へ入れ込みます。



11、完成です。



12、助手席側も同様に取付けます。

2列目アームレスト(21F/21E/22F)



1、外側のアームレストは1列目と同様に取り付けます。



2、助手席側も同様です。



3、センターのアームレストはまず半分ほど裏返したカバーを被せます。



4、先端のバンドを穴より引き出しておきます。



5、取り外した時と逆の手順で取付ます。



6、カバーを被せ後ろ側のチャックを閉めます。



7、サイドの生地をカバーの内側へ入れ込みます。



8、完成です。

3列目座面(31A/32A)



1、カバーを裏返します。



2、ラインを合わせながら表へ返し被せます。



3、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、後方両サイドのマジックテープを張り合わせ固定します。



6、シートを跳ね上げ引っ掛けるフックをカバーの穴から出しておきます。



7、裏側のマジックテープをシート本体に張り付けて固定します。



8、バックル付近の生地を入れ込みます。



9、外側の生地はヘラを使い隙間に差し込みます。



10、完成です。



11、助手席側も同様に取り付けます。

3列目背面(31B/32B)



1、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、左右均等に表に返しながらカバーをおろします。



3、座面との間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーを裏側のカバーのマジックテープと張り合わせ固定します。



6、完成です。



7、助手席側も同様にに取り付けます。

1,2,3列目ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)




1、1列目はカバーを半分裏返し、ヘッドレストにカバーを被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。

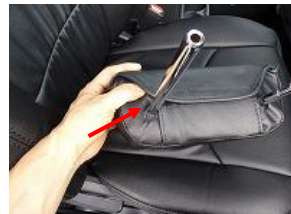

4、前後のマジックテープを張り合わせ、サイドの生地をカバー内側へ入れ込みます。



5、完成です。



6、2,3列目はカバーは半分裏返し、ヘッドレストの下から矢印の方向に被せていきます。



7、裏返した生地を戻しながらラインを合わせ被せます。



8、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



9、前後のマジックテープを張り合わせ、サイドの生地をカバー内側へ入れ込みます。



10、完成です。



11、3列目も同様にに取り付けます。