

シートカバー取付説明書

LW#W MPV

H11/6～H18/1

品番 801



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトを着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

4人乗

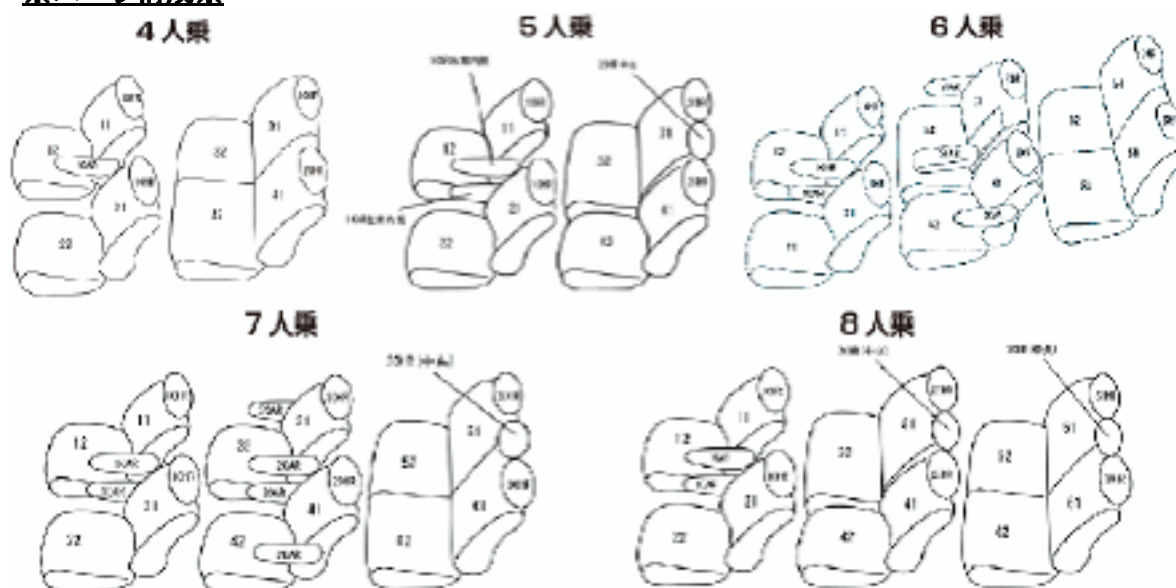

-



背もたれのヘッドレスト部に関して



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、シート側面のダイヤルを取り外します。



2、ダイヤルの側面より軸の部分についているピン(Cリング式)を確認します。



3、わかりやすいように外した状態で説明しています。先の細い工具等を使用して、ピンを取り外します。



4、ピンを外した画像



5、取り外したピンを、ダイヤルに取り付けます。



6、カバーを裏返し座面に被せまします。



7、表へ返しカバーとシートのラインを合わせます。



8、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



9、8で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



10、側面のカバーを付属のヘラ等を使用しプラスチックの中に入れ込みます。



11、カバー前方のマジックテープバンドをシート下を通し後ろに回します。
※シート下を通す際は、シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



12、11で後ろに回したバンドを、赤丸部の金具を通し、マジックテープで固定します。



13、1で外したダイヤルを取り付けます。



14、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、純正のアームレストの生地をめくりチャックを開けます。
※1-3はアームレストの有る車のための作業です。



2、ソケットレンチを使用してアームレストを取り外します。
(ボルトサイズ14mm)



3、アームレストを取り外した画像



4、あらかじめカバーを裏返してから背もたれに被せます。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき



5、表に返しながら左右均等にラインを合わせおろします。



6、座面との間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、シート背面はマジックテープで固定します。



9、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目アームレスト取付部加工(11B/12B) ※アームレスト有り車のみの作業です。



1、ボルトを通す位置にマジックで印をつけ、カッター等で切れ込みを入れます。



2、カバーに加工を施した画像

1列目アームレスト(11F/12E) ※アームレスト有り車のみの作業です。



1、アームレストを背もたれに戻し、カバーを半分ほど裏返し被せま



2、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、奥までカバーを被せて下さい。



3、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面(21A/22A)



1、カバーを裏返し座面に被せ、表に返しながら左右均等に被せま



2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



4、シート側面の紐を後ろから引き出し、赤丸部の輪っかで固定しま

2列目座面(21A/22A) つづき



5、3で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



6、側面のカバーを付属のヘラ等を使用しプラスチック部の中に入れ込みます。



7、カバーに付属の画像パーツを使用し、カバー後方のバンドを前へ回します。



8、バンドのマジックテープとパーツのマジックテープを固定し、シート下を通します。



9、8で前に回したバンドを赤丸部の金具を通してマジックテープで固定します。
※引っ張り過ぎるとちぎれる恐れがあるので注意して下さい。



10、シートベルトバックル部のカバーを、付属のヘラを使用して入れ込みます。



11、完成です。



12、丸部の穴は、ISO-FIX式のチャイルドシート固定フックを逃すための穴です。装備されていない場合は画像の状態でご使用下さい。

2列目 背もたれ(21B/22B)



1、純正のアームレストの生地をめくり、ソケットレンチを使用して内側のアームレストのみを取り外します。
(ボルトサイズ14mm)



2、カバーを裏返し背もたれに被せます。



3、表に返しながら左右均等ラインを合わせながら被せます。



4、座面との間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、側面のカバーは矢印部よりカバーを入れ込み後ろから引き出します。



7、6で引き出したカバーをマジックテープで固定します。



8、5で引き出したカバーのマジックテープも固定します。



9、背面のボードの周りのカバーを、付属のヘラを使用して入れ込みます。



10、入れ込んだ画像



11、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

2列目アームレスト取付部加工(21B/22B)



1、1列目と同様にアームレスト取り付け部を加工します。
※内側のアームレスト部のみ加工を施します。

2列目アームレスト(21E/21F/22E/22F)



1、1列目と同様にアームレストにカバーを被せます。

3列目座面(31A)



1、カバーを裏返し座面に被せます。



2、表に返しながらカバーとシートのラインを合わせます。



3、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、シート背面のマジックテープを固定します。



6、側面のカバーも同様にマジックテープで固定します。



7、シート格納時に使用するベルトを、カバーの穴より取り出します。



8、座面を裏返し、マジックテープを直接シートに固定します。



9、カバーの穴よりシートベルト・バックルを取り出します。



10、完成です。

3列目 背もたれ(31B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、表に返しながら左右均等にラインを合わせおろします。



3、座面との間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、カバーの穴から、純正シートに付いているバンドを引き出します。



6、シート背面のマジックテープを固定します。



7、シート側面のチャックを閉めます。



8、5で取り出したバンドを、カバーに付いているマジックテープで固定します。

3列目 背もたれ(31B) つづき



9、完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)



1、ヘッドレストにカバーを被せます。あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。※背もたれから外さずに被せると作業し、易くなります。



2、表に返しながら下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト周りのマジックテープを固定します。



4、カバーの隙間より指を入れ、生地を整えます。



5、完成です。



6、2列目・3列目も同様に取付けます。