

## シートカバー取付説明書

SGLW ボンゴフレンディー

H7/6-H11/1

品番 805



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全  
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

## **※装着する前に必ずお読み下さい※**

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※サイドエアバックに関して※**

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

## **※本製品に関する注意事項※**

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

## **※本製品の装着に関する注意事項※**

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※本製品のメンテナンス方法※**

### **●PVC**

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

### **●本革タイプ**

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

### **●スエードタイプ**


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

### **※注意事項※**

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

## ※パーツ構成

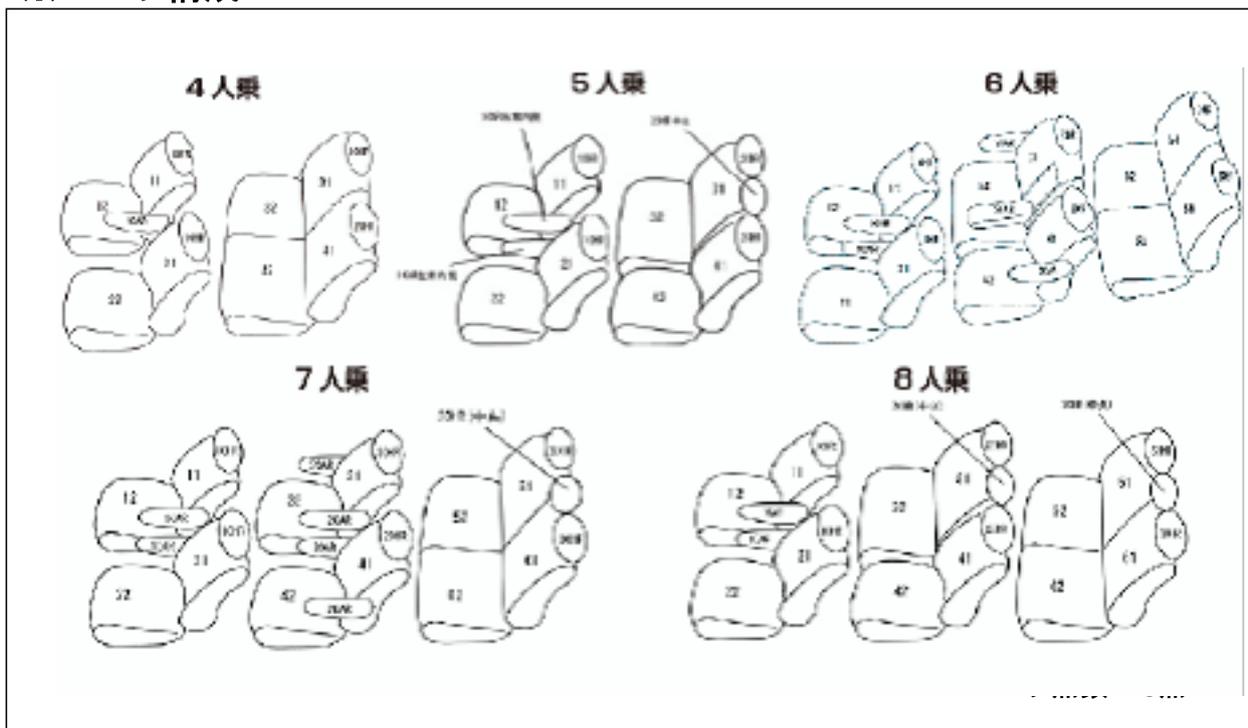

## ※取付に必要な工具



- ・ソケットレンチセット  
(14mmボックスレンチ)
- ・内張りはがし
- ・ヘラ



- ・取り付け補助用ヘラ
- ・S字フック

## ※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

## 1列目座面 (11A/12A)



1、前方にある赤丸のボルトをボックスレンチ(14mm)を使用し、取り外します。※2箇所



2、後方にある赤丸のボルトをボックスレンチ(14mm)を使用し、取り外します。※3箇所



3、シート裏にある赤丸のコネクタを外し、シートを車外に出します。



4、カバーを裏返して被せます。



5、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせます。



6、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、7で引き出したカバーのマジックテープをシート本体に直接張り付け固定します。



9、前方に付いているバンドを後方のリングに通し、マジックテープで固定します。



10、固定した画像です。



11、外側のヒモをレール先端のスライドに支障がない部分に引っ掛けます。



12、11のヒモをシート裏で結び、固定します。



13、内側のゴムにS字フックを取り付けます。



14、13のS字フックを金属部分に引っ掛け固定します。



15、側面の生地を付属のヘラを使用し、プラスチック部の内側にカバーを入れ込みます。



16、完成です。



17、助手席側も同様に取り付けます。

## 1列目背面 (11B/12B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーのマジックテープを張り合わせ固定します。



6、完成です。



7、助手席側も同様に取り付け、取り外した時と逆の手順で車体に戻します。

## 2・3列目座面 (21A/31A)



1、ラインを合わせながらカバーを被せます。



2、カバーの穴からシートベルトを取り出しておきます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーのマジックテープをシート本体に直接張り付け固定します。



6、後方中央にあるマジックテープを張り合わせ固定します。



7、前方のバンドを後方に回します。



8、7で回したバンドを後方のリングに通し、マジックテープで固定します。



9、固定した画像です。



10、両サイドのヒモをシート裏に出します。



11、10のヒモをシート裏で結び固定します。※結び方はP4を参照してください。



12、完成です。

## 2・3列目座面（21A/31A） つづき



13、3列目も若干形状は異なりますが、同様に取り付けます。

## 2列目オットマン（21A/22A） ※後期は形状が異なるため取り付けはできません。



1、カバーを裏返して被せます。



2、表に返しながらオットマンとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、左右のチャックを閉めて完成です。

## 2列目背面（21B/22B）



1、バックテーブルのピンを内張りはがしなどを使用し取り外します。赤丸のように中心部分のみ引っ張りあげると取り外せます。



2、テーブルを取り外した画像です。



3、カバーを裏返し背もたれに被せます。



4、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、6で引き出したカバーのマジックテープを張り合わせ固定します。



8、テーブル部分に付いているゴムの上下片側づつにS字フックを取り付けます。



9、対面のゴムにS字フックを引っ掛け固定します。



10、テーブルを取り外した時と逆の手順で取り付け、完成です。



11、助手席側も若干形状は異なりますが、同様に取り付けます。

### 3列目背面 (31B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーのマジックテープを張り合わせ固定します。



6、完成です。

### 1、2、3列目ヘッドレスト (11C/12C/21C/22C/31C/32C)



1、フロントヘッドレストはあらかじめ、カバーを裏返してから被せま  
す。  
※背もたれから外さずに被せると作  
業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下ま  
でおろします。



3、背もたれから取り外し、前後のマ  
ジックテープを張り合わせ固定しま  
す。



4、赤丸部のカバーを入れ込みま  
す。



5、完成です。



6、2列目も同様に取り付けます。



7、3列目も同様に取り付けます。