シートカバー取付説明書

CC3FW / CCE#W ビアンテ

H20/7-H24/6

品番 830

このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。
装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。
その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。
(保証証記載内容に基づきます)
なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。
本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製糸を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)
その箇所は他部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意下さい。
※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関しての注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせていると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。
本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。
本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関しての注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。
本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。
シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。
本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。
また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。
本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。
本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。
本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。
生地の伸びが弱く取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。
本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。
本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC
中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。
●本革タイプ
乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。
●スエードタイプ
ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。
※注意事項※
シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。
水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成

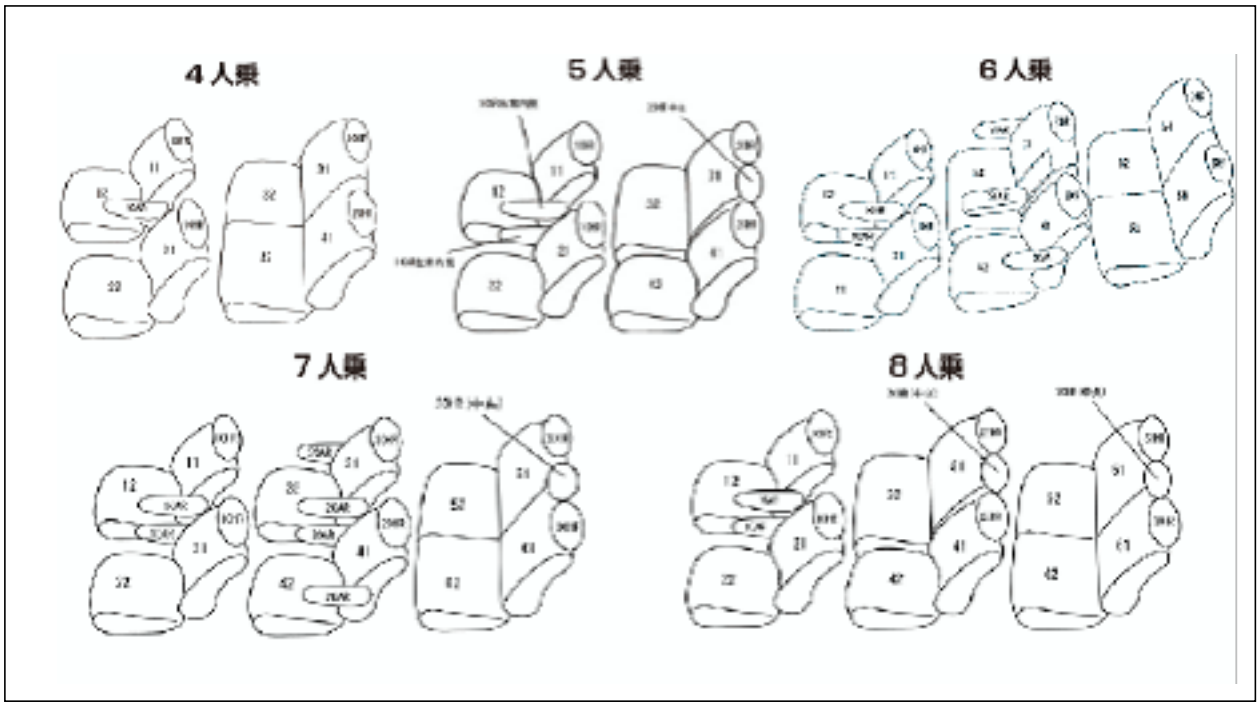

※取付に必要な工具

・ソケットレンチセット
(14mmボックスレンチ)
・カッターナイフ

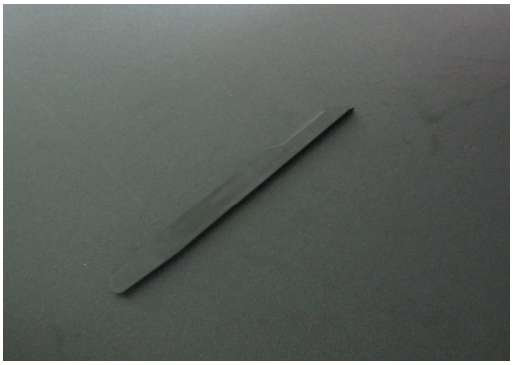

・取り付け補助用ヘラ

※取付補助パーツ

・作業用グローブ(軍手代用可)

1列目座面（11A/12A）

1、カバーを裏返し被せます。

2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。

3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。

4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

5、純正シートのラインに、カバーのダブルステッチ部をしっかりと合わせます。

6、付属のヘラを使用し、プラスチック部の中にカバーを入れ込んだ後、純正シートのラインとカバーがずれないように調整して下さい。

7、シートベルトバックル周辺のカバーのマジックテープは、直接シートに貼り付け固定します。

8、カバー前方のバンドはシート下を通し後ろに回します。
※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。

9、シート下を通す際は、矢印の金属のパイプの上を通して下さい。
※シート下に手を入れる際は、シートの金属部で手を切らないように慎重に作業を行って下さい。

10、後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通しマジックテープを貼り合わせます。
※バンドはあくまで補助的な固定の役割となるので、極端に強く引っ張り過ぎないでください。

11、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ（11B/12B）

1、アームレストの純正生地をめくり、チャックを開きます。

2、ソケットレンチを使用し、アームレストを取り外します。
(※ボルトサイズ14mm)

3、カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。

4、裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。

5、背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。
※画像は他の車種です。

6、座面との隙間にカバーを入れ込みます。

7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

8、7で引き出したカバーのマジックテープを貼り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)

9、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

背もたれアームレスト部加工(11B/12B)

1、マジックで穴を開ける箇所に正確に印を入れます。

2、カッターナイフで切れ込みを入れます。はじめは小さく穴を開け、中を確認しながら印を入れた位置まで穴を広げます。

3、完成です。

1列目アームレスト(11F/12E)

1、取り外した反対の手順でアームレストを取り付け、半分ほど裏返したカバーを前から被せます。

2、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、ヘラ等を使用して奥までカバーを被せて下さい。

3、完成です。

2列目座面(21A/22A)

1、カバーをシート前方から引っ掛けるように被せます。

2、側面のカバーのマジックテープを直接シートに貼り付け固定します。

3、ヘラを使用し側面のカバーをプラスチック部の隙間に入れ込みます。

4、内側面の角にもしっかりとカバーを被せます。

5、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。

6、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。
カバーは背もたれと固定します。この状態で留めて下さい。

7、シートベルトのバックル部にカバーを入れ込みます。
ベルトとバックルを固定し引っ張りだすと、取り出しやすくなります。

8、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)

1、1列目と同様にアームレストを取り外します。

2、カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。

3、裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。

4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。

5、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

6、座面-⑥で引き出したカバーと⑤で引き出したカバーのマジックテープを貼りあわせ固定します。

7、固定したカバーと背面のカバーのマジックテープを固定します。

8、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目アームレスト(21E/22F)

1、1列目を参考にし、カバーに穴を開けます。

2、1列目と同様にカバーを取り付け完成です。

3列目座面(31A)

1、カバーをシート前方から引っ掛けるように被せます。

2、シート側面のラインに、カバーのダブルステッチ部をしっかりと合わせます。

3、カバーの穴よりシートベルト・バックルを取り出します。

4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。

5、座面を跳ね上げ、4で入れ込んだカバーをシート下から引き出します。

6、カバー側面のマジックテープを直接シート裏に貼り付け固定します。

7、シート裏のカバーのマジックテープを直接シートに貼り付け固定します。

8、シートベルトバックル部のカバーを入れ込みます。

3列目座面(31A) つづき

9、完成です。

3列目背もたれ(31B/32B)

1、カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。

2、裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。

3、カバーの穴よりベルトを取り出します。

4、背面のベルトもカバーの穴より取り出します。

5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。

6、入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

7、引き出したカバーと背面のカバーのマジックテープを貼りあわせ固定します。

8、完成です。

9、助手席側も形状は異なりますが同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)

1、カバーを半分ほど裏返し、シートのラインに合わせながら、しっかりとカバーを被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。

2、裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろして下さい。

3、背もたれより取り外し、ヘッドレストシャフト部のマジックテープを貼り合わせ固定します。

4、カバーのマジックテープを貼り合わせ固定し、丸部の中の生地を指で均します。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/31C/32C)

5、完成です。

6、2列目・3列目はカバーを半分ほど裏返し、前から被せ、矢印の方向に被せてください。

7、完成です。