

# シートカバー取付説明書

CC3FW / CCE#W ビアンテ

H24/6-

品番 831



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

## **※装着する前に必ずお読み下さい※**

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※サイドエアバックに関して※**

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

## **※本製品に関する注意事項※**

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

## **※本製品の装着に関する注意事項※**

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地が伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※本製品のメンテナンス方法※**

### **●PVC**

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

### **●本革タイプ**

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

### **●スエードタイプ**


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

## ※パーツ構成※

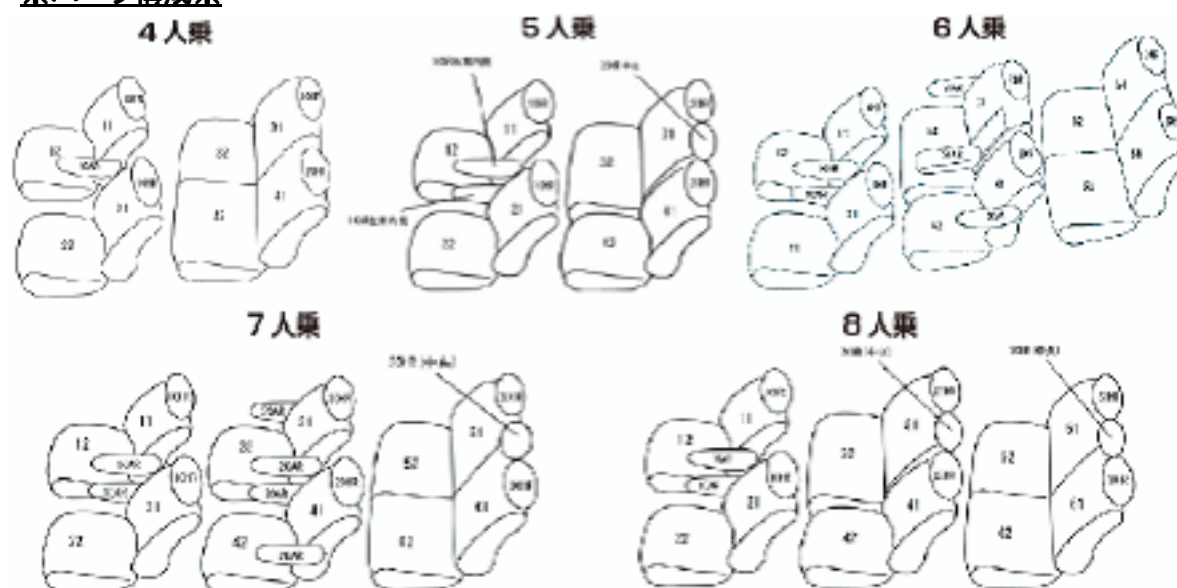

## ※取付に必要な工具※

- ・ソケットレンチセット  
(14mmボックスレンチ)
- ・ヘラ



## ※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して  
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は  
外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

## 1列目座面(11A/12A)



1、カバーを裏返し被せます。



2、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、付属のヘラを使用しプラスチックカバーの内側にカバーを入れ込みます。



6、シートベルトバックル周辺のカバーのマジックテープは、直接シートに貼り付け固定します。



7、カバー前方のバンドはシート下を通し後ろに回します。  
※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。



8、後ろに回したバンドを赤丸部の金具を通しマジックテープを貼り合わせます。  
※バンドはあくまで補助的な固定の役割となるので、極端に強く引っ張り過ぎないでください。



9、完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## 1列目背もたれ(11B/12B)



1、アームレストの純正生地をめくり、チャックを開きます。



2、ソケットレンチを使用し、アームレストを取り外します。  
(※ボルトサイズ14mm)



3、あらかじめ、カバーを裏返ししてから被せます。



4、表に返しながら左右均等にラインを合わせながら下ろします



5、背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。  
※画像は他の車種です。



6、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



7、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



8、7で引き出したカバーのマジックテープを貼り付けます。



## 1列目 背もたれ(11B/12B)



9、完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## 1列目 アームレスト(11F/12E)



1、取り外した反対の手順でアームレストを取り付け、半分ほど裏返したカバーを前から被せます。



2、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、ヘラ等を使用して奥までカバーを被せて下さい。



3、完成です。

## 2列目 座面(21A/22A)



1、カバーを裏返し被せます。



2、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に被せます。



3、内側面の角にカバーをしっかり被せます。



4、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーは、ヘラを使用しプラスチックカバーの内側に入れ込んで下さい。



6、側面のカバーのマジックテープを直接シートに貼り付け固定します。



7、シートベルトのバックル部にカバーを入れ込みます。  
ベルトとバックルを固定し引っ張りますと、取り出しやすくなります。



8、完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## 2列目 背もたれ(21B/22B)



1、1列目と同様に作業を行い、アームレストを取り外します。



2、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



3、表に返ししながら左右均等にラインを合わせながら下ろします



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。

## 2列目背もたれ(21B/22B) つづき



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、7で引き出したカバーのマジックテープを貼り付けます。



7、完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## 2列目アームレスト(21E/22F)



1、1列目を参考にしながら、同様に取り付けを行います。

## 3列目座面(31A)



1、座面を跳ね上げ、カバーを半分ほど裏返し被せます。



2、座面を戻し、表に返ししながら左右均等ラインを合わせながら被せます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、再度座面を跳ね上げ、3で入れ込んだカバーを下から引き出します。



5、4で引き出したカバーのマジックテープを直接シートに貼り付け固定します。



6、座面裏側のカバーのマジックテープ同士を貼り合わせ固定します。



7、5で固定したカバーのマジックテープと座面裏側のマジックテープを貼り合わせ固定します。



8、座面を元に戻し、シートベルトのバックル部のカバーを入れ込みます。



9、完成です。

### 3列目背もたれ(31B/32B)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。



2、表に返しながら左右均等にラインを合わせながら下ろします



3、カバーの穴からベルトを取り出します。



4、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6、背もたれ裏面のバンドをカバーの穴より取り出します。



7、5で引き出したカバーのマジックテープを貼り合わせ固定します。



8、完成です。



9、助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

### ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C/31C/32C/33C)



1、あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。  
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、カバーを表に返しながら下ろします。



3、背もたれより取り外し、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、マジックテープで固定します。  
※画像は異なる車種です。



4、カバーの隙間より指を入れ、生地を整えます。



5、完成です。



6、2列目はカバーを裏返し矢印の方向に被せます。



7、完成です。



8、センターヘッドレストも同様に取り付けます。

## ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C/31C/32C/33C)



9、3列目外側のヘッドレストも2列目と同様に取り付けます。



10、センターヘッドレストはマジックテープのメス側が前にくるようにカバーを被せ取り付けて下さい。



11、1列目と同様に取り付け完成です。